

LAURA ASHLEY

SINCE 1953

by  | MyVQ.com



4-SLICE TOASTER

VQ-SBT583-LACR-EU

220-240V~, 50-60Hz, 1500-1850W

SAFETY AND INSTRUCTION MANUAL

Please read these instructions before
use and retain for future reference.

LAURA ASHLEY

SINCE 1953

by  MyVQ.com

Lieber geschätzter Kunde

Wir sind überglücklich zu wissen, dass Sie sich für eines der Premiumprodukte von **MyVQ** entschieden haben. Ihre Entscheidung, unserer Gemeinschaft beizutreten, erfüllt uns mit großer Freude, und wir sind Ihnen wirklich dankbar für Ihre Unterstützung.

Wenn Sie mit Ihrem neuen Kauf diese Reise antreten, möchten wir, dass Sie wissen, dass wir Ihnen jeden Schrift des Weges zur Seite stehen. Bei **MyVQ** ist Qualität nicht nur ein Wort, sondern unser Versprechen. Wir stecken unser Herzblut in die Herstellung von Produkten, die die Erwartungen übertreffen, weil Sie nichts weniger verdiensten.

Um sicherzustellen, dass Ihre Investition auch in den kommenden Jahren geschützt bleibt, bieten wir eine verlängerte Garantieregistrierung an. Das bedeutet, dass Sie beruhigt sein können, in dem Wissen, dass etwaige Probleme auf dem Weg schnell von unserem erstklassigen Kundenserviceteam behoben werden. Die Ihnen immer gerne zur Seite stehen: support@myvq.com

Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre **MyVQ**-Erfahrung mit der Welt teilen würden. Fangen Sie die Magie Ihres neuen Produkts in Aktion ein, sei es ein gemütlicher Abend mit Ihrer Lieblingsmusik oder eine stilvolle Ergänzung Ihrer Küche, um kulinarische Freuden zu kreieren.

Vergessen Sie nicht, uns in den sozialen Medien zu markieren und den Hashtag **#MyVQLove** zu verwenden, wir können es kaum erwarten, Ihre Kreativität strahlen zu sehen. Noch einmal, von ganzem Herzen, danke, dass Sie **MyVQ** gewählt haben. Ihre Zufriedenheit steht an erster Stelle, und wir sind entschlossen, höchste Exzellenz in allem, was wir tun, zu liefern.

Wenn Sie eine Bewertung hinterlassen möchten, wo Sie Ihr Produkt gekauft haben, wären wir Ihnen darüber dankbar. Das Hören von Kommentaren unserer Kunden strebt uns an, das beste Unternehmen zu sein, das wir möglicherweise sein können, und uns ständig mit echtem Feedback zu verbessern.


Um Ihre Garantie zu aktivieren und diese aufregende Reise anzutreten,
scannen Sie einfach den **VQ-QR-Code** unten.

Lassen Sie uns gemeinsam Erinnerungen schaffen!
Mit herzlichsten Grüßen,
Ihr **VQ-Team**.

**REGISTRIEREN SIE IHRE
GARANTIE, KUNDENSUPPORT
UND ONLINE-HANDBÜCHER**



PRODUKTBESCHREIBUNG

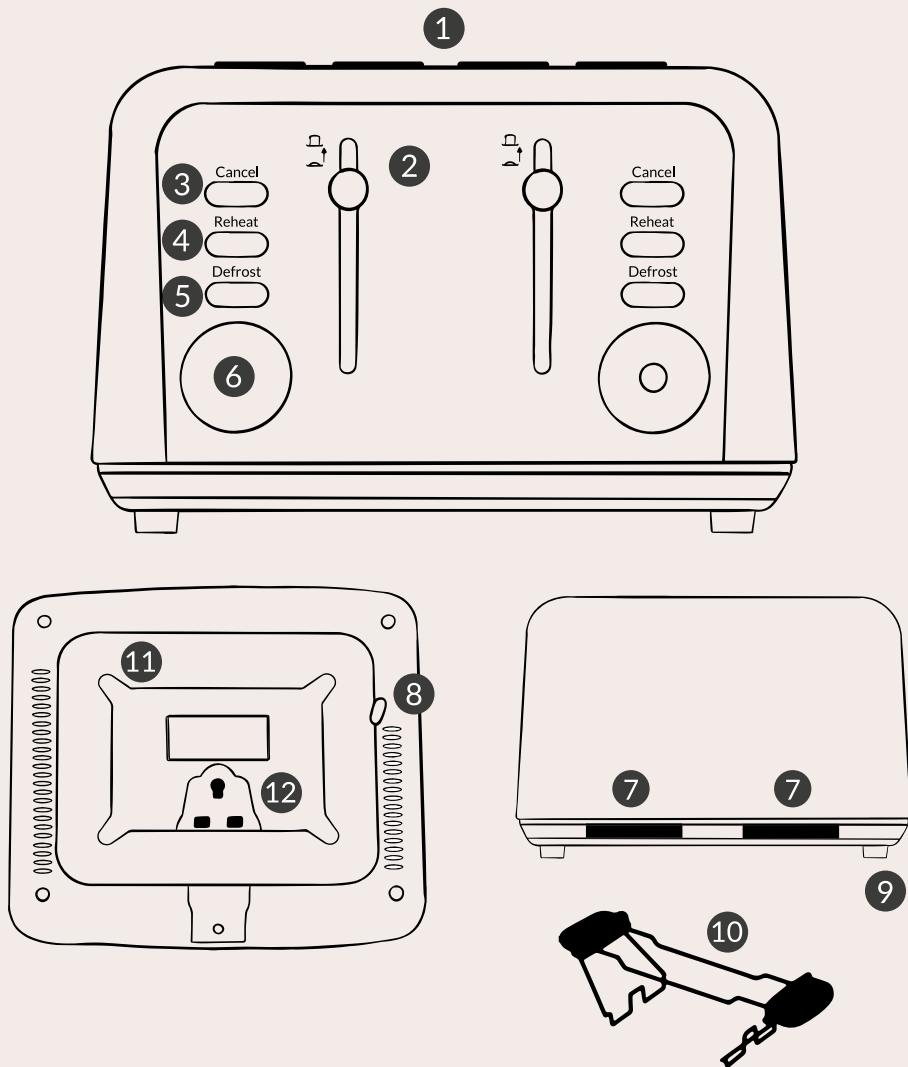

HAUPTKOMPONENTEN:

- | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Röstschlitz x4 | 5. Auftau-Taste | 9. Füße x4 |
| 2. Ladehebel | 6. Bräunungsregler | 10. Warmhalterost x1 |
| 3. Abbruchtaste | 7. Herausnehmbare Krümelschublade | 11. Kabelaufbewahrung |
| 4. Aufwärm-Taste | 8. Netzkabel | 12. Kabelhalter |

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung:	4-Scheiben-Toaster
Modell:	VQ-SBT583-LACR-EU
Nennspannung:	220-240V~ 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	1500-1850W
Schutzklasse:	I (Dieses Gerät muss geerdet sein)
Kapazität:	4 Scheiben

Dokumentation

Wir erklären, dass dieses Produkt gemäß folgender Produktgesetzgebung in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien konform ist:

2014/30/EU Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie.

2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

1935/2004/EG Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (LFGB Abschnitt 30 & 31).

2009/125/EG Ökodesign-Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte.

RK Wholesale LTD Qualitätssicherung, Vereinigtes Königreich.

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es an den entsprechenden Sammelpunkt für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU übergeben werden. Werden elektrische Geräte auf Deponien entsorgt, können gefährliche Substanzen ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen kann.

Geräte mit dem abgebildeten Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, alte elektronische Geräte wie dieses getrennt zu entsorgen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE IHR VQ-GERÄT VERWENDEN

WARNUNG: Brandgefahr – Viele Menschen sind sich der potenziellen Gefahren von elektrischen Bränden bewusst. Vielleicht kennen wir alle jemanden, der bereits mit einem solchen Problem konfrontiert war, sei es groß oder klein. Die Hauptverursacher für diese Probleme sind in der Regel Wäschetrockner, Waschmaschinen und in geringerem Maße Kühlchränke. Als verantwortungsbewusster Lieferant möchten wir Ihnen jedoch die besten Ratschläge anbieten, um Ihnen zu helfen, Probleme mit den von uns erworbenen Produkten zu vermeiden, unabhängig von der Größenordnung des Risikos. Beachten Sie daher besonders alle Warnhinweise in diesen Betriebsanleitungen, die mit **“Brandgefahr”** gekennzeichnet sind.

Lesen Sie diese Anleitung gründlich vor der ersten Verwendung, auch wenn Sie mit dieser Art von Produkt vertraut sind. Die hier enthaltenen Sicherheitsmaßnahmen reduzieren das Risiko von Brand, elektrischem Schlag und Verletzungen, wenn sie korrekt befolgt werden. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort für zukünftige Referenzen auf.

Befolgen Sie stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beim Gebrauch eines elektrischen Geräts, darunter:

- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungs- und Transfmaterialien entfernt wurden. **ENTFERNEN** Sie NICHT das Bewertungsetikett.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung und Frequenz Ihres Netzsteckers mit der auf dem Bewertungsetikett des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **NICHT** mit dem Gerät spielen. Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, betreiben Sie dieses Produkt niemals mit nassen Händen, tauchen Sie es niemals in Wasser ein oder verwenden Sie es an Orten, an denen es ins Wasser fallen könnte.
- **VORSICHT:** Halten Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Es sollte nur von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen verwendet oder unter direkter Aufsicht eines solchen verwendet werden.
- Seien Sie beim Umgang mit dem Gerät vorsichtig. Ziehen Sie **IMMER** den Stecker, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie es montieren, demontieren, reinigen oder lagern.
- **LASSEN SIE** das Kabel NICHT über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen. **LASSEN SIE** es NICHT heiße Oberflächen berühren oder sich verheddern. Schützen Sie es vor scharfen Kanten.
- **VERWENDEN SIE** dieses Gerät NICHT im Freien. Es ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich im Haushalt vorgesehen.
- **VORSICHT:** Schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung aus und ziehen Sie den Stecker.
- **VERWENDEN SIE** dieses Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder seinem autorisierten Servicecenter ersetzt werden.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- **VERWENDEN SIE** dieses Gerät nicht für einen anderen Zweck als die in diesem Handbuch angegebenen.
- **VERWENDEN SIE** das Gerät IMMER auf einer sicheren, trockenen, ebenen Oberfläche.
- **SCHALTEN SIE** das Gerät IMMER nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie Teile entfernen oder anbringen.
- Halten Sie beim Abziehen den Stecker fest, ziehen Sie nicht am Kabel.
- **WARNUNG:** Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann ein Sicherheitsrisiko oder Schäden an Ihrem Produkt verursachen und führt auch dazu, dass Ihre Garantie ungültig wird.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION SPECIFIC TO THIS APPLIANCE

- Bei der ersten Verwendung kann es aufgrund von Rückständen aus der Fertigung zu etwas Rauchentwicklung kommen. Dies ist kein Fehler und wird sich bald verflüchtigen.
- Die Oberflächen des **Toasters** können sich während des Gebrauchs sehr heiß anfühlen, insbesondere der obere Bereich, in den das Brot in die Schlitze passt. **BERÜHREN Sie** diese Oberflächen NICHT. Verbrennungsgefahr.
- DRÜCKEN Sie** KEINE Gegenstände, insbesondere Metall, in die Brotschlitz. **Gefahr eines elektrischen Schlags und/oder Beschädigung des Produkts.**
- Betreiben Sie** diesen Toaster NICHT unter oder in der Nähe von Vorhängen, Jalousien oder ähnlichen brennbaren Materialien. **Brandgefahr.**
- LEGEN Sie** das Kabel oder andere Gegenstände NICHT über den Toaster, wenn er in Betrieb ist oder sofort nach Gebrauch. Die Oberflächen werden sehr heiß. **Brand-/Beschädigungsgefahr.**
- BEDECKEN Sie** den Toaster NICHT, wenn er in Betrieb ist. **Brandgefahr.**
- Lassen Sie** dieses Gerät während des Betriebs NICHT unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie** dieses Gerät NICHT dauerhaft an eine Steckdose angeschlossen, wenn es nicht verwendet wird.
- Lassen Sie** das Kabel NICHT über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen, wo ein Kind daran ziehen könnte. **Verbrennungsgefahr.**
- Versuchen Sie** NICHT, den **Toaster** zu heben, indem Sie Ihre Finger in die Brotschlitz legen. **Verbrennungs-/Stromschlaggefahr.**
- WARNUNG. DENKEN Sie IMMER daran, die Krümelschublade regelmäßig zu reinigen.** **Brandgefahr.**
- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit Hilfe eines externen Timers oder ähnlicher Geräte betrieben zu werden.
- VORSICHT:** Es ist möglich, dass sich die Farben Ihres Drucks bei dauerhafter direkter Sonneneinstrahlung im Laufe der Zeit verblassen. Wir empfehlen daher, dies nach Möglichkeit zu vermeiden.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

VORSICHT: Seien Sie vorsichtig, wenn das Produkt heiß ist, da die bedruckten Oberflächen möglicherweise anfälliger für Beschädigungen sind, insbesondere durch scharfe Gegenstände.

- Entpacken Sie Ihren **Toaster** vorsichtig und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Siehe untenstehende **Produktübersicht** für den Inhalt, den Sie haben sollten.
- Falls Sie beschädigte Artikel feststellen, **verwenden Sie** das Produkt BITTE NICHT. Kontaktieren Sie Ihr Service-Center für Beratung.
- Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung aufzubewahren, um sie leicht verstauen zu können und als Vorsichtsmaßnahme, falls Sie ein Problem haben und das Gerät zur Reparatur zurücksenden müssen.
- Bevor Sie Brot toasten, das Sie essen möchten, empfehlen wir Ihnen, zwei Scheiben zu toasten, um sicherzustellen, dass alle Herstellungsreste verbrannt sind.
- Denken Sie daran, regelmäßig die Krümelshublade zu entfernen, um sie zu leeren.
Das Versäumnis, dies zu tun, kann ein Brandrisiko verursachen.

DIE VERWENDUNG IHRES TOASTERS

- Platzieren Sie Ihren **Toaster** auf einer flachen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die **Krümelshublade (7)** vollständig in den **Toaster** geschoben ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre örtliche Netzversorgung mit der auf dem Typenschild des Gerätesteckers angegebenen übereinstimmt. Stecken Sie das **Netzkabel (8)** des Toasters in eine Wandsteckdose und schalten Sie es ein. Wenn Sie möchten, können Sie das Netzkabel auch in den **Kabelhalter (12)** einclipsen, um das Kabel aus dem Weg zu halten.
- Als Ausgangspunkt stellen Sie Ihren **Bräunungsregler (6)** auf die halbe Position (Stufe 4) ein.
- Legen Sie Ihr Brot in die **Röstschlitz (1)** auf der Oberseite des **Toasters**.

HINWEIS: Sie können entweder eine Scheibe oder zwei Scheiben toasten, je nach Bedarf.

HINWEIS: Wenn die Höhe der Brotscheibe dazu führt, dass sie aus dem Toaster herausragt, wenn er betrieben wird, empfehlen wir, die Scheibe horizontal zu toasten.

Drücken Sie den **Ladehebel (2)** nach unten und lassen Sie ihn los. Der **Toaster** beginnt sich zu erwärmen.

HINWEIS: Das Drücken der Abbruchtaste (3) zu jedem Zeitpunkt schaltet den Toaster aus und wirft das Brot aus

- Ihr Toast beginnt jetzt zu garen. Sobald er fertig ist, schaltet sich der **Toaster** automatisch aus.
- Seien Sie beim Entfernen des Toasts vorsichtig, da die Oberflächen heiß sein können

HINWEIS: Wenn der Toast nicht weit genug herausragt, um die Scheibe zu greifen, ohne die Metallteile des Toasters zu berühren, heben Sie den Ladehebel nach oben. Dadurch wird die Brotscheibe angehoben, sodass Sie sie problemlos entfernen können.

WARNUNG: Beim Entfernen des Brotes achten Sie darauf, KEINEN TEIL der oberen Platte zu berühren, da diese sehr heiß sein wird!

DIE VERWENDUNG IHRES TOASTERS

- Schalten Sie die Steckdose aus und ziehen Sie den Stecker heraus.

WARNUNG: Ziehen Sie IMMER nach Gebrauch den Stecker Ihres Toasters heraus.

- Lassen Sie den Toaster vor dem Verstauen abkühlen.
- **Aufwärmen:** Ihr Toaster verfügt über eine praktische Aufwärmfunktion. Um diese zu nutzen, drücken Sie einfach den Ladehebel nach unten und drücken Sie dann sofort die **Aufwärm-Taste (4)**. Dadurch wird ein separater Timer aktiviert, der Ihren Toast etwa dreißig Sekunden lang aufwärmt, bevor er automatisch ausschaltet.
- **Auftauen:** Eine nützliche Funktion, mit der Sie gefrorenes Brot toasten können. Legen Sie Ihr Brot wie gewohnt in die Röstschlitzte und drücken Sie den Ladehebel nach unten. Drücken Sie dann sofort die **Auftau-Taste (5)**. Die Toastzeit wird automatisch verlängert, um Ihre Brotscheiben aufzutauen, und dann wie gewohnt auf die von Ihnen gewählte Bräunungsstufe zu toasten.
- **Warmhalterost:** Der **Warmhalterost (10)** kann verwendet werden, um Brötchen oder ähnliches zu erwärmen. Platzieren Sie den Warmhalterost oben auf dem **Toaster**, indem Sie ihn an den Enden der Röstschlitzte positionieren. Legen Sie die Gegenstände, die Sie erwärmen möchten, auf den Rost und drücken Sie dann den Ladehebel nach unten. Die Aufwärmzeit kann durch Verwendung des **Bräunungsreglers (6)** angepasst werden, wobei eine höhere Zahl einer längeren Zeit entspricht.

WARNUNG: ERWÄRMEN Sie KEINE Brötchen oder andere Gegenstände, auf die Butter oder andere Aufstriche aufgetragen wurden, da Butter usw. in den Toaster tropfen kann. Brandgefahr.

RÖSTTIPPS:

- Dünne und trockene Brotscheiben toasten schneller als dicke, feuchte Brotscheiben.
- Frisches Brot braucht immer etwas länger zum Toasten aufgrund des höheren Feuchtigkeitsgehalts.
- Wenn der Toast anfängt zu rauchen, drücken Sie sofort die **Abbruchtaste**, um den **Toaster** auszuschalten und den Toast auszuwerfen.
- Die Einstellung der **Bräunungsregler** wird von mehreren Faktoren beeinflusst: Ihren persönlichen Vorlieben, dem Brottyp und dem Alter (Frische) des Brotes. Es ist am besten, wenn Sie beim ersten Gebrauch des Toasters etwas experimentieren, um die optimalen Ergebnisse für sich selbst zu erzielen.
- Wenn Sie große Brotscheiben toasten, die dazu neigen, über die Bereiche der Heizelemente herauszuragen, können Sie bessere Ergebnisse erzielen, wenn Sie das Brot horizontal (lange Seite nach unten) einlegen.

WARNUNG: ERWÄRMEN Sie KEINEN Toast, auf den Butter oder andere Aufstriche aufgetragen wurden. Brandgefahr.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Wischen Sie mit einem feuchten (aber nicht nassen) Tuch die Außenseite des Geräts ab und trocknen Sie sie dann mit einem weichen Tuch.
- **DREHEN** Sie dieses Gerät NICHT um, während Sie die **Kräumelschublade** entleeren, um zu verhindern, dass Krümel in den Elementbereichen stecken bleiben. **WARNUNG: BRANDGEFAHR.**
- **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass Sie die **Kräumelschublade** regelmäßig entleeren.
- **VERWENDEN** Sie KEINE abrasiven, chemischen oder Lösungsmittelreinigungsprodukte. Diese können die Kunststoffteile Ihres Geräts beschädigen.
- **TAUCHEN** Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

AUFBEWAHRUNG

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät gründlich abkühlen (mindestens 15 Minuten).
- Falls gewünscht, können Sie das **Netzkabel** um die Halterungen der **Kabelaufbewahrung (11)** wickeln und Ihren Netzstecker in den **Kabelhalter (12)** legen.
- Wir empfehlen, dass das Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, in seiner Originalverpackung aufbewahrt wird, um es bestmöglich zu schützen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN / FEHLERSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Der Toaster funktioniert nicht.	Der Toaster ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Toaster in die Steckdose.
Der Toast ist zu hell.	Die Bräunungsregelung ist nicht korrekt eingestellt.	Drehen Sie die Bräunungsregelung im Uhrzeigersinn.
Der Toast ist zu dunkel.	Die Bräunungsregelung ist nicht korrekt eingestellt.	Drehen Sie die Bräunungsregelung gegen den Uhrzeigersinn.

IHRE BEWERTUNG, UNSERE FRAGE

In der heutigen digitalen Ära sind Online-Bewertungen zu einem mächtigen Werkzeug für Verbraucher geworden, die ehrliche Meinungen und zuverlässige Informationen suchen, bevor sie einen Kauf tätigen. Doch die Zunahme gefälschter Bewertungen hat einen Schatten des Zweifels über die Authentizität dieser Testimonials geworfen.

Bei **VQ** glauben wir an Transparenz, Integrität und das Wohl unserer Kunden. Untersuchungen zeigen, dass ein erheblicher Prozentsatz der online gefundenen Bewertungen gefälscht ist, entweder von Unternehmen selbst erstellt oder von automatisierten Bots. Diese unethische Praxis zielt darauf ab, den Umsatz durch Täuschung der Verbraucher mit falschen Empfehlungen zu steigern.

Die Folgen gefälschter Bewertungen reichen über die Dimension der Unehrrlichkeit hinaus. Diese gefälschten Testimonials können Verbraucher in die Irre führen, zu unbefriedigenden Käufen führen und das Vertrauen in die gesamte Online-Einkaufserfahrung untergraben.

Gefälschte Bewertungen stellen eine ernsthafte Bedrohung für das Vertrauen der Verbraucher und die Glaubwürdigkeit von Online-Händlern dar. Es ist entscheidend, dass Unternehmen proaktive Maßnahmen ergreifen, um gefälschte Bewertungen zu beseitigen, um die Interessen ihrer Kunden zu schützen und eine echte Online-Shopping-Umgebung zu fördern.

Bei **VQ** sind wir sehr stolz auf unser Engagement für ethische Praktiken und Kundenzufriedenheit. Wir lehnen es entschieden ab, gefälschte Bewertungen zu fabrizieren oder zu fördern. Unsere Mission ist es, eine ehrliche und transparente Plattform zu schaffen, auf der Kunden auf echtes Feedback zählen können, um informierte Entscheidungen zu treffen.

Daher der Name **VQ**, Vision im Design, Qualität im Bau.

Im Februar 2021 veröffentlichte die britische Verbraucherorganisation Which? eine Untersuchung darüber, wie gefälschte Bewertungen für Produkte, die auf dem Amazon Marketplace erhältlich sind, in großem Umfang online verkauft wurden. Sie fand heraus, dass Unternehmen, die ausschließlich zum Zweck des Überflutens von Produktlisten von Amazon-Verkäufern mit gefälschtem Lob eingerichtet wurden, eine riesige globale Industrie koordinierter Online-Bewertungen anheizten.

Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir für unsere Audioprodukte mehr Which Awards erhalten haben als jede andere britische Marke. Which-Magazin

ist eine unabhängige Publikation, die Produkte in vielen verschiedenen Bereichen rigoros testet, um dem Verbraucher einen unparteiischen Überblick darüber zu geben, wie jedes Produkt abschneidet.

Wir verstehen, dass Fehler passieren können und manchmal Produkte Mängel aufweisen oder die Erwartungen nicht erfüllen. In solchen Fällen steht Ihnen unser engagiertes Support-Team jederzeit zur Verfügung, um Bedenken zu klären und Probleme schnell zu lösen. Wir schätzen die Erfahrungen unserer Kunden und streben kontinuierlich danach, unsere Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage ihres Feedbacks zu verbessern.

Um der Verbreitung gefälschter Bewertungen entgegenzuwirken, benötigen wir Ihre Unterstützung. Echte Bewertungen von echten Personen, die unsere Produkte aus erster Hand erlebt haben, sind von unschätzbarem Wert, um anderen zu helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.

Wenn Sie eines unserer Produkte gekauft haben und Ihre Erfahrungen genießen, ermutigen wir Sie, Ihre Gedanken zu teilen und ehrliches Feedback zu geben. Ihr Feedback ist uns wichtig, und wir schätzen Ihre Unterstützung, um eine legitime Gemeinschaft von Käufern zu schaffen.

Wir bauen eine wachsende Gemeinschaft von Kunden über unser **VQ & YOU! Markenbotschafterprogramm auf**. Es gibt eine Möglichkeit, eine Bewertung eines gekauften Produkts abzugeben, um Punkte zu sammeln, die mit einem Rabatt von % auf unsere Produkte eingelöst werden können. Unsere Bewertungen stammen von "echten" Kunden, und wir schätzen und hören uns alle Rückmeldungen an.

VQ & YOU! Markenbotschafterprogramm & Affiliate-Marketing-System

Wir glauben, dass echte Bewertungen von echten Kunden der Grundstein für eine ethische Einzelhandelsbranche sind. Indem wir uns dazu entscheiden, gefälschte Bewertungen zu bekämpfen und unsere Kunden an die erste Stelle zu setzen, streben wir danach, ein vertrauenswürdiges Einkaufserlebnis zu fördern, das Verbrauchern ermöglicht, informierte Entscheidungen zu treffen.

Gemeinsam können wir einen zuverlässigeren und transparenteren Online-Einzelhandelssektor schaffen, eine echte Bewertung nach der anderen.

Ihr Feedback, unsere Mission.

GARANTIE:



Ihr Gerät wird mit einer standardmäßigen 12-monatigen Herstellergarantie geliefert. Durch eine Online-Registrierung können Sie diese Garantie jedoch auf 24 Monate verlängern, um noch mehr Sicherheit zu genießen.

Besuchen Sie einfach
www.MyVQ.com/pages/warranty
um Ihr Produkt für diese erweiterte
Garantie zu registrieren.

Wenn Sie während Ihrer Garantiezeit Unterstützung mit diesem Gerät benötigen, wenden Sie sich bitte an das VQ-Supportteam:



| support@MyVQ.com

**REGISTRIEREN SIE IHRE
GARANTIE, KUNDENSUPPORT
UND ONLINE-HANDBÜCHER**



Importiert von: New Dawn Innovations Ltd
Turner House, 9-10 Mill Lane, Alton, Hampshire GU34 2QG UK
EU-Vertretungsbüro: Powerforce Distribution Ireland Limited
Registered Office: 1 Stokes Place, St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 DE03, Dublin, Ireland

Hergestellt von: Sourcing Boutique HK Ltd, 21st Floor, The Phoenix
23 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong.

LAURA ASHLEY

SINCE 1953



Compliment your Kitchen with the China Rose SDA Collection



Need Help?



www.MyVQ.com



support@MyVQ.com