



Frontlader-Waschmaschine

WNM-12AWTB

Kurzanleitung


Achtung: Lesen und befolgen Sie vor der ersten Verwendung dieses Produkts alle Sicherheits- und Bedienungshinweise.

Methoden zum Öffnen und Schliessen der Tür

Türverriegelung / -entriegelung

- Die Tür verriegelt sich automatisch nach dem Start eines Waschprogramms. Die Türverriegelungsleuchte leuchtet.
- Drücken Sie die Taste „Start / Pause“ und warten Sie einige Sekunden, nachdem die Wasch- Schleudertrommel zum Stillstand gekommen ist. Sind die Bedingungen zum Öffnen der Tür erfüllt, wird die Türverriegelung automatisch gelöst und die Anzeige zeigt an, dass die Türverriegelungsanzeige erloschen ist.
- Die Tür kann weder bei hohen Betriebstemperaturen noch bei hohem Wasserstand während des Waschvorgangs geöffnet werden.
- Wenn die Tür nicht geöffnet werden kann, kann im Notfall die Notöffnungsvorrichtung verwendet werden.

Die Verwendungsmethode der Waschmittelbox

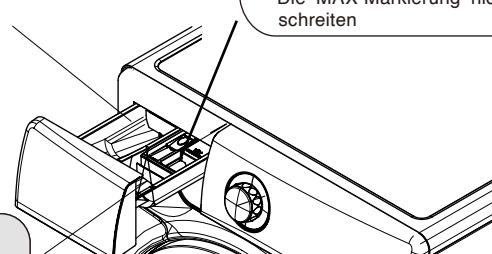

Pulver Waschmittel

- Bitte lösen Sie das Waschmittel (z. B. Seifenstücke) auf, bevor Sie es in die Waschmittelschublade geben.

Flüssigwaschmittel, Bleichmittel

- Bitte verwenden Sie ein schaumarmes Waschmittel.
- Bitte verdünnen Sie das konzentrierte Waschmittel mit der doppelten Menge Wasser, bevor Sie es in den Waschmittelbehälter geben.

Vorwaschen

- Falls die Wäsche zu stark verschmutzt ist, geben Sie bitte nach Auswahl der Vorwaschfunktion etwas Waschmittel hinzu.

Weichspüler

- Bitte vor dem Waschen Weichspüler hinzufügen. Das Wasser wird nach dem letzten Spülvorgang automatisch in die Trommel gefüllt.
- Bei Verwendung eines konzentrierten Wasserenthärters bitte mit ausreichend Wasser verdünnen.
- Die MAX-Markierung nicht überschreiten


Das obige Bild dient nur als Referenz, die detaillierten Informationen sollten sich auf das tatsächliche Produkt beziehen!

- Verwenden Sie Spezialwaschmittel.
- Verwenden Sie nicht zu viel Waschmittel, da dies zu starker Schaumbildung führt und die Waschqualität beeinträchtigt oder Fehlfunktionen verursachen kann
- Wählen Sie das Waschmittel entsprechend der Textilart, der Farbe, der Wassertemperatur und dem Verschmutzungsgrad.
- Verwenden Sie bitte ein mildes Waschmittel.

Die Empfehlungen zur Verwendung von Waschmitteln bei verschiedenen Temperaturen

- Bei stark verschmutzter weißer Wäsche empfehlen wir die Verwendung von Baumwollprogrammen bei 60° oder höher und eines normalen Waschmittels (für starke Beanspruchung), das Bleichmittel enthält, die bei mittleren/hohen Temperaturen hervorragende Ergebnisse liefern.
- Bei Waschgängen zwischen 40° und 60°C muss das verwendete Waschmittel auf die Art des Gewebes und den Verschmutzungsgrad abgestimmt sein. Normale Waschpulver eignen sich für weiße oder farb-echte Textilien mit hoher Verschmutzung, während Flüssigwaschmittel oder farbschonende Waschpulver für farbige Textilien mit geringer Verschmutzung geeignet sind.
- Für Waschvorgänge bei Temperaturen unter 40°C empfehlen wir die Verwendung von Flüssigwaschmit-teln oder Waschmitteln, die speziell für das Waschen bei niedrigen Temperaturen geeignet sind.

Funktionsbeschreibung des Bedienfelds

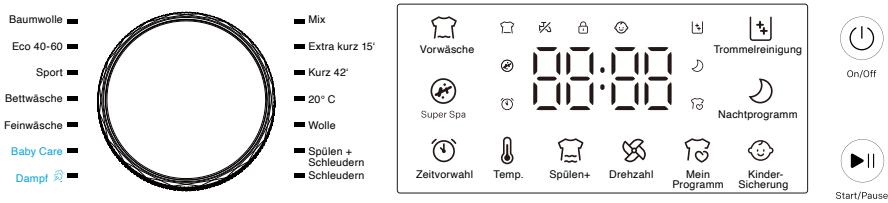

Das hier gezeigte Bild dient nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

1. On/Off (1)

- Schalten Sie das Gerät ein/aus.
- Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie den On/Off-Schalter (Ein-/Ausschalter), um die Stromzufuhr zu unterbrechen.

2. Start-/Pause-Taste ►||

- Drücken Sie die Taste, um den Betrieb zu starten.
- Drücken Sie die Taste, um den Betrieb anzuhalten; drücken Sie erneut, um fortzufahren.

3. Programmknopf

- Wählen Sie das Programm je nach Art und Verschmutzungsgrad der Textilien.

4. Vorwaschprogramm

- Wenn die Wäsche zu stark verschmutzt ist, können Sie dieses Programm vor dem Waschen wählen.

5. Super Spa

- Es bedeutet langes Waschen bei hoher Temperatur und eignet sich für Kleidung, Bettwäsche und Plüschtiere mit hohen Sterilisationsanforderungen, die empfindlich auf Milben und Pollen reagieren.

6. Zeitvorwahl

- Verzögerungszeit
- Die Verzögerungszeit bezieht sich auf den Zeitraum von der Einstellung bis zum Ende.
- Wenn Sie die Funktion abbrechen möchten, drücken Sie den On-/Off-Schalter.

- 7. Temperaturtaste** 
- Wählen Sie die Wassertemperatur je nach Sorte und Verschmutzungsgrad.
 - Unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Wassertemperaturlbereiche, teilweise keine Auswahlmöglichkeit.
- 8. Spülen+**
- Wenn Sie die Maschine durch Drücken des Ein-/Ausschalters starten und das Programm auswählen, können Sie mit dieser Taste die Anzahl der Spülgänge einstellen, was zu einer besseren Waschleistung führt.
- 9. Drehzahl** 
- Wenn Sie die Maschine durch Drücken des Netzschalters starten und das Programm auswählen, können Sie verschiedene Schleuderdrehzahlen wählen.
- 10. Mein Programm** 
- Häufig verwendete Programme und Parameter einstellen oder abrufen
- Speichern: Halten Sie nach dem Start die „Speichertaste“ gedrückt, um die Parameterkonfiguration zu speichern.
 - Abrufen: Drücken Sie nach dem nächsten Start die „Speichertaste“, um die zuvor gespeicherten Parameter für eine schnelle Einstellung abzurufen.
 - Nach dem Speichern oder Abrufen leuchtet die Speichersymbol-Anzeige (herzförmiges Symbol ) über der Speichertaste unter der Nixe-Röhre auf.
 - Beim Speichern des Speichers ertönt zweimal ein „Ding-Ding-Dong“-Ton; beim Abrufen des Speichers ertönen dreimal hintereinander „Ding-Ding-Dong“-Töne.
 - Die Speicherfunktion speichert nur einen der am häufigsten verwendeten oder bevorzugten Modi, wobei nicht mehr als eine Parameterkonfiguration gespeichert wird.
- 11. Kindersicherungstaste** 
- Drücken Sie diese Taste, um die Bedienung durch Kinder zu verhindern .
 - Bei aktivierter Kindersicherung sind alle anderen Tasten außer „On/Off“ nicht verfügbar.
- 12. Nachtprogramm** 
- Wenn Sie nachts waschen , können Sie durch Auswahl dieser Funktion den Signalton ausschalten und die Standardgeschwindigkeit reduzieren , um die Waschgeräusche zu verringern .
- 13. Trommelreinigung** 
- Selbstreinigungsprogramm der Trommel, ohne Kleidung
 - Um die verbliebenen Waschmittel zu entfernen und die Reinigung, Sterilisation und Desinfektion der Trommel durchzuführen
- 14. Symbol für eine Störung des Wasserzulaufs** 
- Alarm bei Wasserzulauf-Störung.
- 15. Display**
- Anzeige der Restzeit oder der Startzeitverzögerung. Die Restzeit verringert sich mit fortschreitendem Waschvorgang .
 - Anzeige von Temperatur , Startzeitverzögerung, Spülgängen und Schleuderdrehzahl nach Einstellung dieser Optionen.
 - Bei Störungen während des Waschvorgangs wird der entsprechende Fehlercode auf dem Display angezeigt .
 - Weicht die angezeigte Restzeit von der tatsächlichen Zeit ab, passt sich das Programm automatisch an . Dies ist kein Fehler.

Programme

Alltagskleider

1. Vorbereitung

- Tür öffnen, Wäsche einlegen und Tür schließen.
 - Waschmittelbehälter herausnehmen , Waschmittel einfüllen und Behälter schließen.
 - Zulaufschläuche anschließen und sicherstellen, dass der Wasserhahn aufgedreht ist.
2. Drücken Sie den On-/Off-Schalter
3. Die Programme können je nach Bedarf ausgewählt werden .
4. Je nach Bedarf können Sie durch Drücken der entsprechenden Taste die Wassertemperatur , die Anzahl der Spülgänge , die Schleuderdrehzahl, die Startzeitvorwahl und den Waschmodus einstellen .
5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste und beginnen Sie mit dem Waschen.
6. Nach Abschluss aller Vorgänge ertönt ein Signalton .
- Öffnen Sie die Tür, um die Tücher herauszunehmen .
 - Ziehen Sie den Stecker und drehen Sie den Wasserhahn zu.

Wenn Sie die aktuelle Einstellung während des Waschvorgangs ändern möchten, drücken Sie bitte zuerst die Taste „Start/Pause“ und stoppen Sie den Waschvorgang. Drücken Sie anschließend die Taste zum Zurücksetzen.

Baumwoll-Programm

Dieses Programm eignet sich für mäßig bis leicht verschmutzte Textilien wie Baumwolle, Bettwäsche, Unterwäsche, Handtücher , Hemden usw.

Beim Waschen von Handtüchern in der Waschmaschine werden die Fasern gequetscht, wodurch die Oberfläche rau wird . Um diesem Phänomen so weit wie möglich vorzubeugen , wird ein Faserweichmacher verwendet .

Sport-Programm

Waschen Sie die maschinenwaschbare Sportkleidung

Bettwäsche-Programm

Wird zum Waschen schwerer Wäschestücke wie Mäntel, großer Handtücher usw. verwendet.

Feinwäsche-Programm

Waschen von Gaze/Mull und Seidenunterwäsche.

Baby Care - Programm

Wird zum Waschen von Babykleidung verwendet , um die Kleidung sauberer zu machen.

Dampf-Programm

Die Dampffunktion wird aktiviert, um die Umgebung in der Trommel zu gewährleisten. Durch die Erwärmung wird die Waschleistung verbessert und der Schmutz reduziert.

Mix-Programm

Funktion kann zum Waschen von Mischgewebe wie Baumwolle, Synthetik usw. verwendet werden (bitte waschen Sie keine Kleidungsstücke zusammen, die leicht abfärbaren).

Kurze 15-Minuten-Programm

Um Waschen von Kleidung, die häufig gewechselt wird, nicht zu schmutzig und dünn ist.

Kurz 42° - Programm

Zum Waschen von Kleidung, die häufig gewechselt wird, nicht zu schmutzig und dünn ist.

20° C - Programm

Kleinere Flecken waschen

Wolle-Programm

Zum Waschen von Wollstoffen mit der Kennzeichnung „maschinenwaschbar“

Spül- und Schleuderprogramm

Die Maschine wäscht nicht, sondern spült und schleudert nur.

Schleuder-Programm

Separates Entwässerungsverfahren, Seifenwasser oder Spülwasser sollte vor dem Entwässern abgelassen werden .

Übersicht Programme

Programm	Temperatur	Drehzahl (Dreh/Min.)	Dauer
Baumwolle	40°C (Kaltwasser, 20°C, 60°C, 90°C)	1000(0,400,800, 1200, 1400)	75
Eco 40-60	40°C (Kaltwasser, 20°C, 60°C)	1400(0,400,800, 1000, 1200)	147
Sport	Kaltwasser (20°C, 40°C)	800(0,400)	44
Bettwäsche	40°C (Kaltwasser, 20°C)	800(0,400)	88
Feinwäsche	20°C (Kaltwasser, 40°C)	800(0,400)	48
Baby Care	60°C (40°C, 90°C)	800(0,400, 1000)	142
Dampf	60°C (Kaltwasser, 20°C, 40°C, 90°C)	800(0,400, 1000)	162
Schleudern	–	1000(0,400,800, 1200, 1400)	11
Spülen + Schleudern	–	1000(0,400,800, 1200, 1400)	17
Wolle	40°C (Kaltwasser, 20°C)	800(0,400)	47
20° C	20°C	1000(0,400,800, 1200, 1400)	63
Kurz 42'	20°C (Kaltwasser, 40°C)	800(0,400)	42
Extra Kurz 15'	Kaltwasser (20°C, 40°C)	800(0,400)	15
Mix	Kaltwasser (20°C, 40°C)	800(0,400)	76

Anmerkung:

- Der Kalkverbrauch hängt vom Wasserdruk, der Art und Menge der Wäsche sowie der Wassertemperatur ab.
- Es kann zu Abweichungen zwischen der angezeigten und der tatsächlichen Verbrauchszeit kommen.
- Bei zu geringer Geschwindigkeit kann die Waschwirkung beeinträchtigt sein. Verlängern Sie in diesem Fall die Spülzeit.
- Unterschiedliche Parameter, unterschiedliche Modelle.
- Wenn das selbst definierte Standardprogramm ein Energiesparprogramm ist, verlängert sich die Waschzeit automatisch.
- Das Programm „Eco 40-60“ ist in der Lage, normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C deklariert ist, zusammen in einem Zyklus zu reinigen, und dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Vorschriften zu bewerten.
- Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind in der Regel diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer laufen.
- Die Haushaltswaschmaschine oder der Haushaltswaschtrockner trägt bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität zur Energie- und Wassereinsparung bei.
- Die Geräuschentwicklung und der Restfeuchtegehalt werden durch die Schleudergeschwindigkeit beeinflusst: Je höher die Schleudergeschwindigkeit in der Schleuderphase, desto höher die Geräuschentwicklung und desto geringer der Restfeuchtegehalt.
- So finden Sie die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2014 über einen Weblink, der zu den in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen führt, oder über einen Link zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie Sie die Modellidentifikation auf dem Produkt finden. Sie können die Bedienungsanleitung und den QR-Code auf dem Energieeffizienzlabel überprüfen.

Fehler

Die Tür kann nicht offen.	<ul style="list-style-type: none">Das Programm läuft.Zwischen Tür und Türdichtungen befinden sich Kleidungsstücke.
Es riecht unangenehm.	<ul style="list-style-type: none">Es kann nach Gummi riechen, weil einige Bauteile aus Gummi bestehen.
Es gibt zu wenig Wasser beim Wasser & Spülen	<ul style="list-style-type: none">Die Walzenwaschmaschine benötigt nur ein wenig Wasser während des Betriebs.
Kein Wasser Zufluss.	<ul style="list-style-type: none">Ist der Wasserhahn aufgedreht?Ist das Zulaufrohr eingefroren?Sind die Filter verstopft?
Wasserzuflüsse halb	<ul style="list-style-type: none">Sinkt der Wasserstand, führt die Waschmaschine automatisch Wasser nach.
Wasserauslässe beim Waschen.	<ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie, ob zu viel Waschmittel hinzugefügt wurde. Blasen.
Änderungen der verbleibenden Zeit	<ul style="list-style-type: none">Wenn die Kleidung beim Schleudern nicht mittig sitzt, Die Rotationszeit wird verlängert, um die Abweichung zu korrigieren.
Beim Schleudern treten ungewöhnliche Geräusche auf.	<ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie, ob die Stromleitung den Schrank berührt.Wurden die Transportbolzen entfernt?Befinden sich Haarnadeln oder Münzen in der Rolle?
Die Waschmaschine funktioniert nach einem Stromausfall nicht mehr.	Die Waschmaschine funktioniert nach einem Stromausfall nicht mehr. Auch wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, kann sie nicht weiterarbeiten. Bitte drücken Sie die Power-Taste und stellen Sie das Programm neu ein.

Fehlerbehebung

Problem	Prüfen	Lösungen
Waschmaschine kann nicht starten!	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der Netzschalter gedrückt wurde oder Start-/Pause-Taste? • Lässt sich der Stecker herausziehen? • Ist eine Netzfilterklemme vorhanden? • Ist der Fehlerstromschutzschalter beschädigt? 	Öffnen Sie den Auslaufschutz.
Drehzahl-Anzeige erscheint „UE“.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Schlossschraube demontiert ist. • Steht die Maschine fest? • Sind die Kleidungsstücke zu klein oder zu leicht? • Sind die Sicherungsmuttern unter den Füßen festgezogen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Schlossschraube demonstrieren. • Stellen Sie die Maschine auf einen festen Untergrund. • Fügen weitere Kleidungsstücke hinzu. • Die Sicherungsmutter festziehen.
Der Wassereinlaufbildschirm zeigt "IE"	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn geschlossen ist. • Ist die Wasserversorgung unterbrochen oder ist der Wasserdruk zu niedrig? • Sind die Wasserzulaufleitungen eingefroren? • Sind die Filter verstopt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie den Absperrhahn. • Bitte warten. • Verwenden Sie heißes Wasser, um die Leitungen aufzutauen. • Nehmen Sie die Filter heraus und reinigen Sie sie.
Das Sieb für den Wasserauslauf zeigt "OE" an.	<ul style="list-style-type: none"> • Sind die Abflussrohre zu hoch angebracht? • Sind die Abflussrohre eingefroren? • Sind die Abflussrohre verstopft? • Sind die Bodenabläufe verstopt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie die Abflussrohre und stellen Sie sicher, dass die Höhe innerhalb von 1 m liegt. • Verwenden Sie heißes Wasser, um die Rohre aufzutauen. • Entfernen Sie Fremdkörper und reinigen Sie die Rohre. • Reinigen Sie den Bodenablauf.
Türproblembildschirm zeigt „DE“	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Sie die Waschmaschine nicht starten, ohne die Tür richtig zu schließen. 	Vergewissern Sie sich, dass die Tür wirklich geschlossen ist.
Heizt nicht, Bildschirm zeigt „EE“	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte ziehen Sie den Stecker und rufen Sie den Kundendienst an . 	
Wasser läuft ununterbrochen ein, Display zeigt „FE“ an	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund einer Fehlfunktion des Wassereinlassventils und Wasserstandssensor 	Schließen Sie den Wasserhahn, ziehen Sie den Stecker und rufen Sie den Kundendienst an.
Die Waschtrommel läuft nicht, auf dem Display wird „LE“ oder „CE“ angezeigt .	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte ziehen Sie den Stecker heraus und rufen Sie den Kundendienst an. 	
Zu viele Blasen	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie mehr Waschmittel hinzugefügt als empfohlen? • Haben Sie ein Waschmittel mit geringer Schaumbildung verwendet, das speziell für Frontlader-Waschmaschinen geeignet ist? 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie die richtige Menge Waschmittel hinzu. • Verwenden Sie das richtige Waschmittel.
Fehler am Wasserstandssensor, auf dem Bildschirm wird „PE“ angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> • Der Wasserstandssensor ist abgefallen, oder nicht? • Wenn das Rohr des Wasserstandssensors verstopft ist oder herrscht großer Druck? 	<ul style="list-style-type: none"> • Den Sensor festziehen. • Die Wasserleitung auf Verstopfung oder Druck prüfen.
Gerät ist ausgeschaltet, Bildschirm zeigt „PF“ an.	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Drücken Sie die „Power“-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint „PF“, um anzusehen, dass das Gerät zuvor ausgeschaltet war. Das Gerät kann nun normal betrieben werden. 	Durch Drücken der Taste „Start/Pause“ können die Vorgänge vor dem Ausschalten fortgesetzt werden. Die anderen Vorgänge können weiterhin ausgeführt werden.

Spezifikationen

WNM-12AWTB

Nennwaschkapazität	12,0 kg
Nenndrehzahl	12,0 kg
Nennspannung	220-240 V ~ ,50Hz
Nennwaschleistung	200 W
Nenndrehzahl	700 W
Nennheizleistung	1850 W
Maximale Leistung	2000 W

Spezifikationen, Abbildungen und Funktionen können im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**Fragen oder Probleme?
Wir helfen Ihnen gerne weiter:**

SALE-POINT.ch

Qualität die elektrisiert,
Preise die begeistern

Sale-Point.ch

powered by Nelis GmbH
Alte Bahnhofstrasse 27
5612 Villmergen

Sale-Point.ch

Tel: +41 44 552 16 14
info@sale-point.ch
www.sale-point.ch