


LAURA ASHLEY

SINCE 1953

by  MyVQ.com

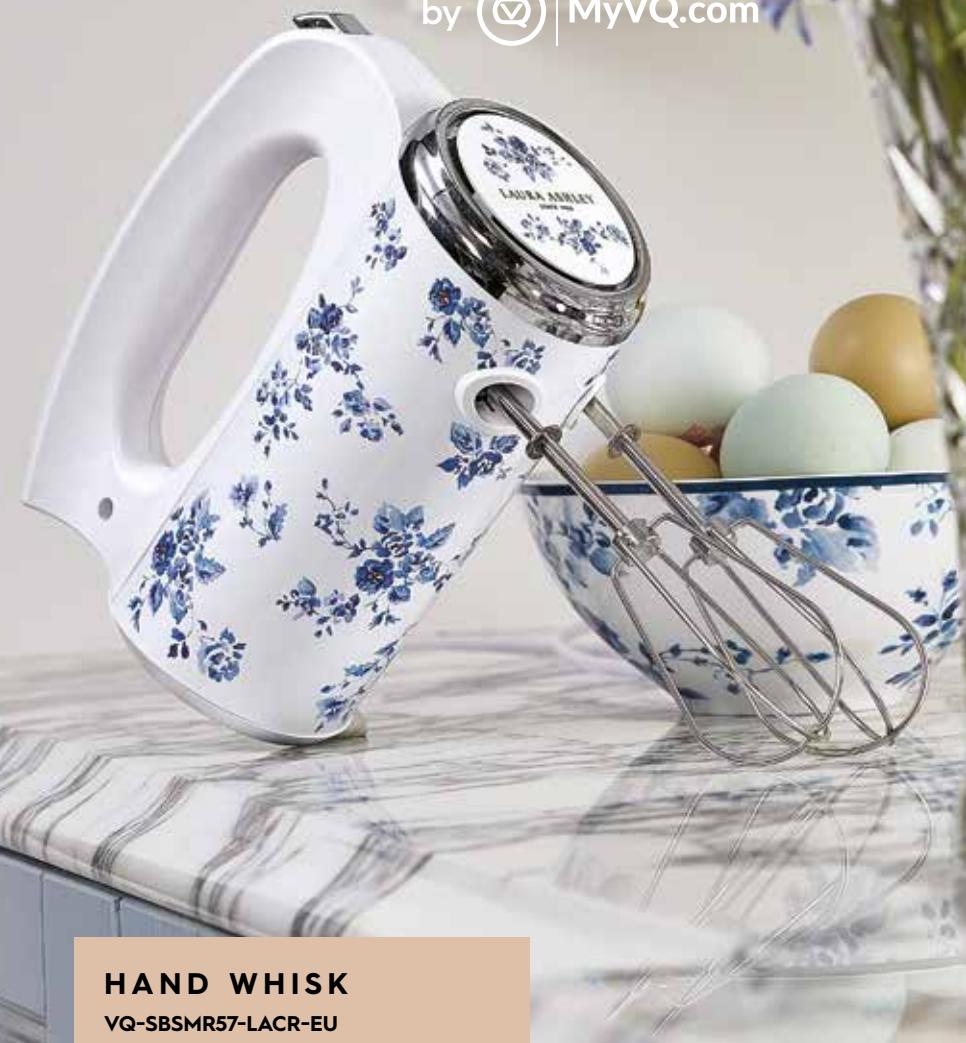

HAND WHISK

VQ-SBSMR57-LACR-EU

220-240V~, 50/60Hz, 300W

SAFETY AND INSTRUCTION MANUAL

Please read these instructions before
use and retain for future reference.

LAURA ASHLEY

SINCE 1953

by  MyVQ.com

Lieber geschätzter Kunde

Wir sind überglücklich zu wissen, dass Sie sich für eines der Premiumprodukte von MyVQ entschieden haben. Ihre Entscheidung, unserer Gemeinschaft beizutreten, erfüllt uns mit großer Freude, und wir sind Ihnen wirklich dankbar für Ihre Unterstützung.

Wenn Sie mit Ihrem neuen Kauf diese Reise antreten, möchten wir, dass Sie wissen, dass wir Ihnen jeden Schritt des Weges zur Seite stehen. Bei MyVQ ist Qualität nicht nur ein Wort, sondern unser Versprechen. Wir stecken unser Herzblut in die Herstellung von Produkten, die die Erwartungen übertreffen, weil Sie nichts weniger verdienen.

Um sicherzustellen, dass Ihre Investition auch in den kommenden Jahren geschützt bleibt, bieten wir eine verlängerte Garantieregistrierung an. Das bedeutet, dass Sie beruhigt sein können, in dem Wissen, dass etwaige Probleme auf dem Weg schnell von unserem erstklassigen Kundenserviceteam behoben werden.

Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre MyVQ-Erfahrung mit der Welt teilen würden. Fangen Sie die Magie Ihres neuen Produkts in Aktion ein, sei es ein gemütlicher Abend mit Ihrer Lieblingsmusik oder eine stilvolle Ergänzung Ihrer Küche, um kulinarische Freuden zu kreieren. Vergessen Sie nicht, uns in den sozialen Medien zu markieren und den Hashtag #MyVQLove zu verwenden, wir können es kaum erwarten, Ihre Kreativität strahlen zu sehen.

Noch einmal, von ganzem Herzen, danke, dass Sie MyVQ gewählt haben. Ihre Zufriedenheit steht an erster Stelle, und wir sind entschlossen, höchste Exzellenz in allem, was wir tun, zu liefern. Wenn Sie eine Bewertung hinterlassen möchten, wo Sie Ihr Produkt gekauft haben, wären wir Ihnen äußerst dankbar. Das Hören von Kommentaren unserer Kunden strebt uns an, das beste Unternehmen zu sein, das wir möglicherweise sein können, und uns ständig mit echtem Feedback zu verbessern.

Um Ihre Garantie zu aktivieren und diese aufregende Reise anzutreten, scannen Sie einfach den VQ-QR-Code unten.

Lassen Sie uns gemeinsam Erinnerungen schaffen! Mit herzlichsten Grüßen,
Ihr VQ-Team.

**REGISTRIEREN SIE IHRE
GARANTIE, KUNDENSUPPORT,
ONLINE-HANDBÜCHER UND
REZEPTE**





SPEZIFIKATIONEN:

Diese Box enthält:

- Bedienungsanleitung
- Elektrischer Griff
- Mixer-Aufsatz
- Häcksler-Klinge
- Schneideschüssel
- 700 ml Mixglas
- Aufbewahrungstasche



HAUPTKOMPONENTEN:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Frontverkleidung | 7. Netzkabel-Set |
| 2. Dekorativer Teller | 8. Stehen |
| 3. Auswurftaste | 9. Hauptteil |
| 4. Turbo-Taste | 10. Entführt |
| 5. Geschwindigkeits-Selektor | 11. Knethaken |
| 6. Griff | |

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung:	Handmixer
Modell:	VQ-SBSMR57-LACR-EU
Nennspannung:	220-240V
Frequenz:	50/60Hz
Leistungsaufnahme:	3000W (UK/EU)
Schutzklasse	II (Dieses Gerät benötigt keine Erdung)
KB-Bewertung:	3 Minuten, 1 Minute Turbo oder Geschwindigkeit 5.

Dokumentation

Wir erklären, dass dieses Produkt den folgenden Produktgesetzen gemäß die folgende(n) Richtlinie(n):

Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit.

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe.

1935/2004/EG Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (LFGB §§ 30 und 31).

Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

RK Wholesale Ltd Quality Assurance, Vereinigtes Königreich.

NUR FÜR DEN HAUSGEBAUCH

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU an der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Deponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigt.

Geräte, die mit dem abgebildeten Symbol versehen sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, alte Elektrogeräte wie diese separat zu entsorgen. In Großbritannien und Europa entspricht dieses Produkt bei korrekter Installation und Verwendung der LVD (Niederspannungsrichtlinie), RoHS (Restriction of Harmful Substances) und EMC (Elektromagnetische Verträglichkeit).

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE IHRE VQ-APPLIANCE VERWENDEN

WARNUNG: Brandgefahr – Viele Menschen sind sich der potenziellen Gefahren bewusst, die mit elektrischen Bränden verbunden sind. Vielleicht kennen wir alle jemanden, der auf ein solches Problem gestoßen ist, egal ob groß oder klein. Die Hauptschuldigen für diese Probleme sind in der Regel Wäschetrockner, Waschmaschinen und in geringerem Maße Kühlschränke. Als verantwortungsbewusster Lieferant möchten wir Ihnen jedoch die beste Beratung bieten, um Ihnen zu helfen, Probleme mit den Produkten, die Sie bei uns kaufen, zu vermeiden, unabhängig von der Größe des Risikos. Achten Sie daher besonders auf Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung, auf die **“Brandgefahr“ folgt**.

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch gründlich durch, auch wenn Sie mit dieser Art von Produkt vertraut sind. Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen, wenn sie korrekt eingehalten werden. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden:

- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungs- und Transportmaterialien entfernt wurden. **Entfernen Sie das Bewertungsetikett NICHT. WARNUNG:** Verpackungsmaterialien können eine Erstickungsgefahr für kleine Kinder darstellen. Stellen Sie immer sicher, dass sie außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ausgangsspannung und die Stromkreisfrequenz mit der auf dem **Typenschild** des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- **VORSICHT:** Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es sollte nur von oder unter direkter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen verwendet werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie unbeaufsichtigt sind und bevor Sie es reinigen oder lagern.
- Lassen Sie das Kabel NICHT über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen. Achten Sie darauf, dass es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt oder sich verknotet. Schützen Sie es vor scharfen Kanten.
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, bedienen Sie dieses Produkt niemals mit nassen Händen, tauchen Sie es niemals in Wasser oder verwenden Sie es an einem Ort, an dem es ins Wasser fallen kann.
- **Verwenden Sie** dieses Gerät NICHT im Freien. Es ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.
- **VORSICHT:** Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass der Motor vollständig stoppt, bevor Sie ihn zerlegen und reinigen.
- **Verwenden Sie** dieses Gerät NICHT, wenn es nicht richtig funktioniert oder das **Netzkabel** beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden. **Brandgefahr.**
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer ernsthaft gefährden.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- **Verwenden Sie** dieses Gerät NICHT für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
- Stellen Sie das Produkt NICHT zu nah an andere wärmeabgebende Geräte oder in direktes Sonnenlicht.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch und vor dem Aus- oder Anbringen von Teilen immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ziehen Sie beim Trennen der Verbindung immer den Netzstecker, indem Sie ihn gedrückt halten und ziehen. Ziehen Sie niemals an der Schnur.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR DIESES GERÄT

- **WARNUNG:** Halten Sie die Hände immer von den beweglichen Teilen des Handmixers fern. Achten Sie darauf, dass sich die Haare nicht verheddern, binden Sie Ihre Haare zusammen und halten Sie sie vom Gerät fern.
- **WARNUNG: Legen Sie keine** Kochutensilien in den Mixtopf, während der Handmixer in Betrieb ist. Es besteht die Gefahr von Verletzungen und/oder Produktschäden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das **Handmixergerät nicht** länger als fünf Minuten ununterbrochen, da der Motor überhitzen kann (1 Minute im Turbo-Modus). Vor der erneuten Anwendung zehn Minuten abkühlen lassen..
- Verwenden Sie diesen **Handmixer** nur für den vorgesehenen Zweck. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Produktschäden führen.
- Versuchen **Sie niemals**, heiße Flüssigkeiten oder Mischungen zu mischen oder zu schlagen. Spritzer können Verbrennungen verursachen.
- Tauchen Sie den **Handmixer**, das Kabelset oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sich vor elektrischen Gefahren zu schützen.
- Verwenden Sie niemals scharfe, scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel, um dieses Gerät zu reinigen.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
- **Drehen Sie den** Geschwindigkeitswähler **immer** auf "0", bevor Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, indem Sie den Stecker halten und ziehen. Ziehen Sie niemals an der Schnur.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nach einer Fehlfunktion oder wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- **Verwenden Sie** dieses Gerät NICHT im Freien. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Lassen Sie das Kabel NICHT über der Kante einer Tischplatte oder Arbeitsplatte hängen, wo ein Kind daran ziehen könnte.
- Verwenden **Sie KEINE** Aufsätze, die nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert werden. Dies kann zu Brand-, Verletzungs- oder Produktschäden führen. Ihre Garantie erlischt ebenfalls.
- Nehmen Sie die Rührbesen IMMER aus dem Gerät, bevor Sie sie waschen.
- Verwenden Sie die Schneebesen NICHT, um harte oder steife Zutaten wie gefrorene Butter oder Teig zu mischen.
- **Ziehen Sie die** Rührbesen NICHT aus dem Handmixer. Drücken Sie immer die Auswurftaste, um sie zu entfernen. Andernfalls kann der Mechanismus beschädigt werden.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Packen Sie Ihren **Handmixer vorsichtig aus** und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Siehe "**Beschreibung der Teile auf Seite 2**" unten für die Inhalte, die Sie haben sollten.
- Entfernen Sie vorsichtig die **Schläger** (falls vorhanden). Seien Sie äußerst vorsichtig bei der Handhabung, da sie scharf sind, auch wenn Sie sie nach Gebrauch reinigen.
- Wenn Sie beschädigte Artikel finden, verwenden Sie das Produkt NICHT. Wenden Sie sich an Ihr Service-Center, um sich beraten zu lassen.
- Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung aufzubewahren, um die Lagerung zu erleichtern und als Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Sie ein Problem haben und den Artikel zur Reparatur einsenden müssen.

VERSAMMLUNG

Dieses Gerät wird mit 2 x **Schneebesen** (10) und 2 x **Knethaken** (11) – (zusammen Rührbesen) geliefert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die **Beater am Handmixer zu befestigen**:

1. Waschen Sie die **Rührbesen** (10/11) in heißem Seifenwasser, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie, die **Rührbesen** sind auch spülmaschinenfest.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist – **der Geschwindigkeitswahlschalter** (5) ist auf (“0”) gestellt. Schließen Sie es noch nicht an die Steckdose an.
3. Halten Sie den **Hauptteil des Handrührgeräts** (9) mit einer Hand am **Griff** (6) fest und stecken Sie dann mit der anderen Hand Ihre ausgewählten **Schneebesen** oder **Knethaken** in die **Rührbesen** an der Basis des **Handrührgeräts**, wobei Sie die “Flügel” am Stiel jedes **Rührgeräts** abwechselnd an den Schlitten in den **Rührbesen** ausrichten. Drücken Sie fest, bis Sie hören und spüren, wie sie einrasten.

OPERATION

Vergewissern Sie sich, dass der **Handmixer** ausgeschaltet ist, und stellen Sie sicher, dass der **Geschwindigkeitswahlschalter** (5) noch auf “0” steht.

Schließen Sie das **Netzkabelset** (7) an eine Steckdose an und schalten Sie die Steckdose ein.

Geben Sie Ihre Zutaten in eine Schüssel, greifen Sie den Griff des Mixers und positionieren Sie die **Rührbesen** in der Mitte der zu mischenden Zutaten.

Wählen Sie eine für Ihre Mischaufgabe geeignete Geschwindigkeit, indem Sie den **Geschwindigkeitswahlschalter** (5) durch Schieben nach hinten auf die gewünschte Geschwindigkeit stellen. Es gibt insgesamt sechs Positionen – **0 (AUS), 1, 2, 3, 4 und 5**.

Führen Sie die **Rührbesen** kontinuierlich durch die Schüssel, um sicherzustellen, dass die Zutaten gründlich vermischt sind.

HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, mit einer langsamen Geschwindigkeit zu beginnen und dann nach Bedarf schrittweise zu steigern, um zu vermeiden, dass die Zutaten über den Rand der Rührschüssel spritzen.

HINWEIS: Verwenden Sie die **Schneebesen NICHT**, um harte Butter, Fett oder Teig zu mischen. Diese Art von Aufgaben eignet sich am besten für die **Knethaken**.

Wenn nötig, kratzen Sie die Mischung mit einem Holz- oder Kunststoffspatel von den Seiten der Schüssel ab und schalten Sie den **Mixer** zuerst aus, indem Sie den **EIN/AUS-Schalter** in die **hintere Position “0” (OFF)** schieben.

Verwenden Sie den Mixer **NICHT** länger als drei Minuten (Stufe 1-4) oder eine Minute lang auf Stufe 5 oder **Turbo**, da der Motor überhitzen kann. Vor der erneuten Anwendung zehn Minuten abkühlen lassen.

HINWEIS: Der Turbo-Modus kann jederzeit verwendet werden, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drücken Sie einfach die Turbo-Taste (4), um dies zu aktivieren, aber beachten Sie, dass Sie bereits die Geschwindigkeiten 1-4 bedienen müssen, damit diese Funktion funktioniert.

Wenn Sie fertig sind, schalten Sie **zuerst den** Handmixer **aus**, indem Sie den **Geschwindigkeitswahlschalter** in die Position “0” schieben. **Nehmen Sie die** Rührbesen **NICHT** aus der Schüssel, bis sie sich vollständig nicht mehr drehen.

Trennen Sie Ihren **Handmixer** vom Stromnetz.

Überschüssige Mischung mit **einem Holz- oder Plastikspatel** von den Rührbesen abkratzen.

Halten Sie Ihren **Mixer** über ein Waschbecken oder eine Schüssel und drücken Sie die **Auswurftaste** (3) fest, um die **Schneebesen** oder **Knethaken** **auszuwerfen**.

WARNUNG: Tauchen Sie den Stecker, das Kabel oder das Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

REINIGUNG

- Stellen Sie sicher, dass der **Handmixer** ausgeschaltet („0“) ist und vom Stromnetz getrennt ist.
- Drücken Sie fest auf die Auswurftaste, um die Rührbesen auszuwerfen.
- Die Rührbesen können nun in heißem Seifenwasser gewaschen, abgespült und mit einem weichen Tuch getrocknet werden oder alternativ in der Spülmaschine gereinigt werden.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Rührbesen sofort nach Gebrauch des Handmixers zu reinigen, um das Trocknen von Resten auf den Klingen zu verhindern.

- Das Hauptgehäuse des Geräts kann mit einem feuchten Tuch abgewischt und dann getrocknet werden.

WARNUNG: Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, abrasive oder chemische Reiniger, da diese die Oberflächen dauerhaft beschädigen können.

WARNUNG: Tauchen Sie den Stecker, das Kabel oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

LAGERUNG

- Stellen Sie sicher, dass Ihr **Handmixer** sauber und trocken ist, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
- Wickeln Sie das **Netzkabel-Set** (7) über dem Ständer (8) um das Gehäuse. Bewahren Sie Ihren **Handmixer idealerweise** in der Originalverpackung auf. Wickeln Sie die **Schneebesen** und **Knethaken** in ein Stück Küchentuch, um sie sauber zu halten.
- An einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN / FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE GRÜNDE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose
	Der Geschwindigkeitswahlschalter ist nicht eingeschaltet.	Drehen Sie den Geschwindigkeitswahlschalter auf die gewünschte Geschwindigkeit.
Schläger fallen heraus.	Die Beater sind nicht richtig positioniert.	Setzen Sie den/die Beater(s) ein und drücken Sie, bis ein Klicken zu hören/zu spüren ist.
Die Zutaten werden nicht richtig vermischt.	Die Geschwindigkeitseinstellung ist für die gewählte Aufgabe nicht korrekt.	Passen Sie die Geschwindigkeit an die jeweilige Aufgabe an.

IHRE BEWERTUNG, UNSERE SUCHE

Im heutigen digitalen Zeitalter sind Online-Bewertungen zu einem mächtigen Instrument für Verbraucher geworden, die ehrliche Meinungen und zuverlässige Informationen suchen, bevor sie einen Kauf tätigen. Die Zunahme gefälschter Bewertungen hat jedoch einen Schatten des Zweifels an der Authentizität dieser Testimonials geworfen.

Bei **VQ** glauben wir an Transparenz, Integrität und daran, dass unsere Kunden an erster Stelle stehen. Untersuchungen zeigen, dass ein erheblicher Prozentsatz der online gefundenen Bewertungen gefälscht ist und entweder von Unternehmen selbst oder von automatisierten Bots erstellt wurde. Diese unethische Praxis zielt darauf ab, den Umsatz zu steigern, indem die Verbraucher mit falschen Empfehlungen getäuscht werden.

Die Folgen von gefälschten Bewertungen gehen über den Bereich der Unehrllichkeit hinaus. Diese fingierten Testimonials können Verbraucher in die Irre führen, zu unbefriedigenden Käufen führen und das Vertrauen in das gesamte Online-Einkaufserlebnis untergraben.

Gefälschte Bewertungen stellen eine ernsthafte Bedrohung für das Vertrauen der Verbraucher und die Glaubwürdigkeit von Online-Händlern dar. Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, proaktive Maßnahmen zur Beseitigung gefälschter Bewertungen zu ergreifen, um die Interessen ihrer Kunden zu schützen und eine echte Online-Shopping-Umgebung zu fördern.

Bei **VQ** sind wir sehr stolz auf unser Engagement für ethische Praktiken und Kundenzufriedenheit. Wir lehnen es strikt ab, gefälschte Bewertungen zu fabrizieren oder zu bewerben. Unsere Mission ist es, eine ehrliche und transparente Plattform zu schaffen, auf der sich Kunden auf echtes Feedback verlassen können, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Daher auch der Name **VQ, Vision in Design, Quality in Construction.**

Im Februar 2021 hat die britische Verbraucherschutzorganisation Which? veröffentlichte eine Untersuchung darüber, wie gefälschte Bewertungen für Produkte, die auf dem Amazon Marketplace erhältlich sind, online in großen Mengen verkauft wurden. Es stellte sich heraus, dass Unternehmen, die nur zu dem Zweck gegründet wurden, die Produktlisten von Amazon-Verkäufern mit falschem Lob zu überschwemmen, eine riesige globale Industrie koordinierter Online-Bewertungen anheizten.

Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir die meisten Which Awards für unsere Audioprodukte gewonnen haben als jede andere britische Marke. Welches Magazin ist eine unabhängige Publikation,

die Produkte in vielen verschiedenen Bereichen intensiv testet, um dem Verbraucher einen unvoreingenommenen Überblick über die Leistung jedes Produkts zu geben.

Wir verstehen, dass Fehler passieren können und dass Produkte manchmal Fehler aufweisen oder die Erwartungen nicht erfüllen. In solchen Fällen steht Ihnen unser engagiertes Support-Team jederzeit zur Verfügung, um alle Bedenken auszuräumen und Probleme umgehend zu lösen. Wir schätzen die Erfahrungen unserer Kunden und sind ständig bestrebt, unsere Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage ihres Feedbacks zu verbessern.

Um die Verbreitung von Fake-Bewertungen zu bekämpfen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Echte Bewertungen von echten Menschen, die unsere Produkte aus erster Hand erlebt haben, sind von unschätzbarem Wert, um anderen zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Wenn Sie eines unserer Produkte gekauft haben und die Erfahrung genießen, ermutigen wir Sie, Ihre Gedanken mitzuteilen und ehrliches Feedback zu geben. Ihr Feedback ist uns wichtig, und wir danken Ihnen aufrichtig für Ihre Unterstützung beim Aufbau einer legitimen Käufergemeinschaft.

Wir bauen eine wachsende Kundengemeinschaft über unsere **VQ & YOU auf! Markenbotschafter-Programm**. Es besteht die Möglichkeit, eine Bewertung eines gekauften Produkts abzugeben, um Punkte zu sammeln, die mit einem Rabatt von % auf unsere Produkte eingelöst werden können. Unsere Bewertungen stammen von "echten" Kunden, und wir schätzen und hören uns alle Rückmeldungen sehr an.

VQ & SIE! Markenbotschafter-Programm und Affiliate-Marketing-Programm

Wir glauben, dass die Bereitstellung echter Bewertungen von echten Kunden der Eckpfeiler einer ethischen Einzelhandelsbranche ist. Indem wir uns dafür entscheiden, gefälschte Bewertungen zu bekämpfen und unsere Kunden an die erste Stelle zu setzen, bemühen wir uns, ein vertrauenswürdiges Einkaufserlebnis zu fördern, das die Verbraucher in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Gemeinsam können wir einen zuverlässigeren und transparenteren Online-Einzelhandelssektor schaffen, eine echte Bewertung nach der anderen.

Ihre Bewertung, unsere Suche.

GARANTIE:



Ihr Gerät wird standardmäßig mit einer Herstellergarantie von 12 Monaten geliefert, aber mit der Online-Registrierung können Sie diese Garantie auf 24 Monate verlängern, um noch mehr Sicherheit zu genießen.

Besuchen Sie einfach www.MyVQ.com/pages/warranty, um Ihr Produkt für diese erweiterte Garantie zu registrieren.

If you do need any assistance with this appliance during your Warranty period contact the VQ support team:



| support@MyVQ.com

**REGISTRIEREN SIE IHRE
GARANTIE, KUNDENSUPPORT,
ONLINE-HANDBÜCHER UND
REZEPTE**



Importiert von: New Dawn Innovations Ltd


Turner House, 9-10 Mill Lane, Alton, Hampshire GU34 2QG UK

EU-Vertretungsbüro: Powerforce Distribution Ireland Limited

Registered Office: 1 Stokes Place, St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 DE03, Dublin, Ireland

Hergestellt von: Sourcing Boutique HK Ltd, 21st Floor, The Phoenix
23 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong.

LAURA ASHLEY
SINCE 1953

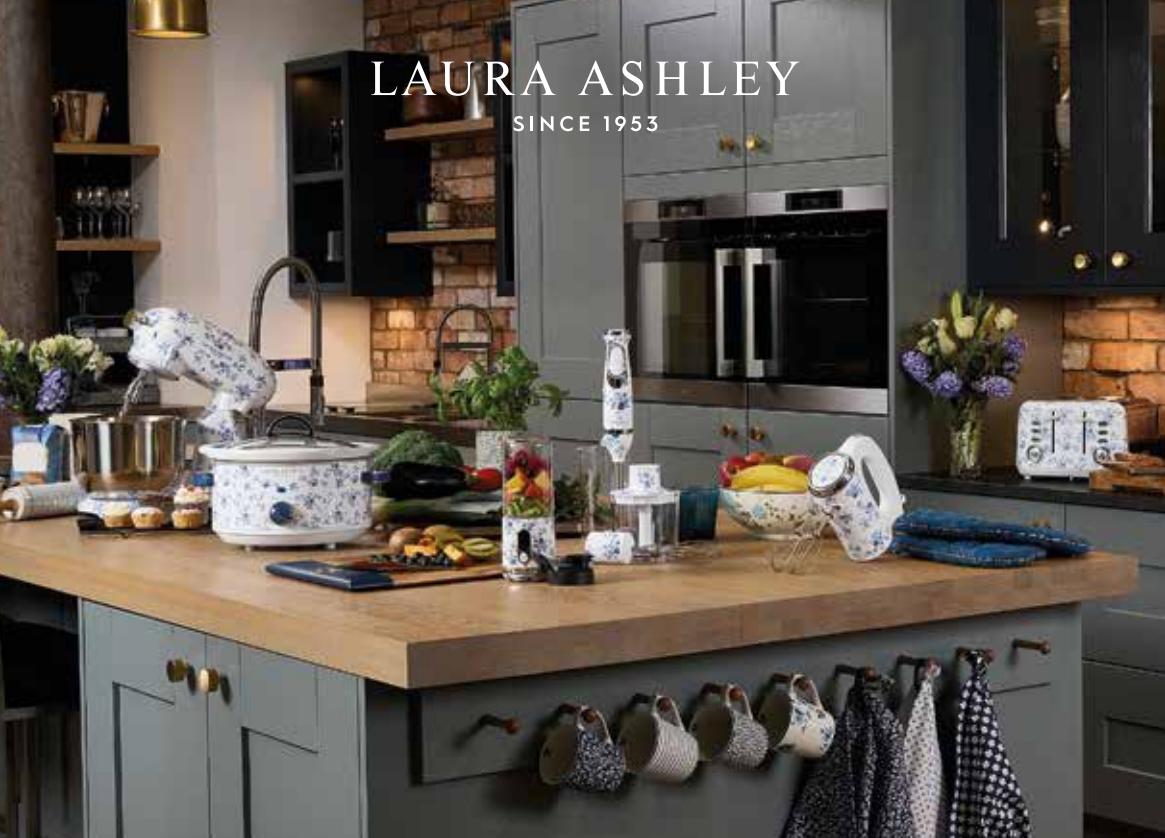

Compliment your Kitchen with the Complete China Rose SDA Collection



Need Help?



www.MyVQ.com



support@MyVQ.com