

LAURA ASHLEY

SINCE 1953

by  MyVQ.com



1.7L JUG KETTLE

VQ-SBPKK278-LACR-EU

220V-240V~, 50Hz-60Hz, 3000W

SAFETY AND INSTRUCTION MANUAL

Please read these instructions before
use and retain for future reference.

Contents & Languages:

ENGLISH:

Contents	3
Dear Valued Customer	4
Product Overview	5
Technical Data / Environmentally Friendly Disposal	6
Important Safety Information	7
Important Safety Information (Continued)	8
Before First Use / Using Your Kettle	9
Care and Cleaning	10
Storage / FAQs	11
Your Review, Our Quest	12
Warranty / Customer Support	13

DEUTSCH:

Lieber geschätzter Kunde	14
Produktübersicht	15
Technische Daten / Umweltfreundliche Entsorgung	16
Wichtige Sicherheitshinweise	17
Wichtige Sicherheitshinweise (Fortsetzung)	18
Vor dem ersten Gebrauch / Verwendung Ihres	
Wasserkochers	19
Pflege und Reinigung	20
Lagerung / FAQs	21
Ihre Bewertung, Unsere Aufgabe	22
Garantie / Kundensupport	23

FRANÇAIS:

Cher Client(e) Valorisé(e)	24
Vue d'ensemble du Produit	25
Données Techniques / Élimination Écologique	26
Informations Importantes de Sécurité	27
Informations Importantes de Sécurité (Suite)	28
Avant la Première Utilisation / Utilisation de Votre	
Bouilloire	29
Entretien et Nettoyage	30
Stockage / Foire aux Questions	31
Votre Avis, Notre Mission	32
Garantie / Assistance Clientèle	33

LAURA ASHLEY

SINCE 1953

by  MyVQ.com

Dear Valued Customer

We're absolutely over the moon knowing that you've chosen one of **MyVQ's** premium products. Your decision to join our community fills us with immense joy, and we're truly grateful for your support.

As you embark on this journey with your new purchase, we want you to know that we're here for you every step of the way. At **MyVQ**, quality isn't just a word, it's our promise. We pour our hearts into crafting products that exceed expectations because you deserve nothing less.

To ensure that your investment remains protected for years to come, we offer an extended warranty registration. This means you can rest easy, knowing that any hiccups along the way will be swiftly taken care of with our top-notch customer service team. Who are always there to help: **support@myvq.com**

But wait, there's more! We'd love for you to share your **MyVQ** experience with the world. Capture the magic of your new product in action, whether it's a cosy night in with your favourite music or a stylish addition to your kitchen creating a culinary delight. Don't forget to tag us on social media and use **#MyVQLove**, we can't wait to see your creativity shine!

Once again, from the bottom of our hearts, thank you for choosing **MyVQ**. Your satisfaction is our priority, and we're committed to delivering the highest level of excellence in everything we do. If you wanted to leave a review from where you purchased your product, we would be extremely grateful. Hearing our customers comments strives us to be the best company that we possibly can and always improving with genuine feedback.

To activate your warranty and embark on this exciting journey, simply scan the **VQ QR** code below. Let's make memories together!

With Warmest Regards,
VQ Team

**REGISTER YOUR WARRANTY,
CUSTOMER SUPPORT AND
ONLINE MANUALS**




PRODUCT OVERVIEW



MAIN COMPONENTS:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Lid | 7. Handle |
| 2. Spout | 8. Level Gauge |
| 3. Filter | 8A 1/2 Cup Level Marker* |
| 4. Kettle Body | 9. Power ON/OFF & Indicator |
| 5. Power Base | 10. Mains Cord & Plug |
| 6. Non-Slip Feet | |

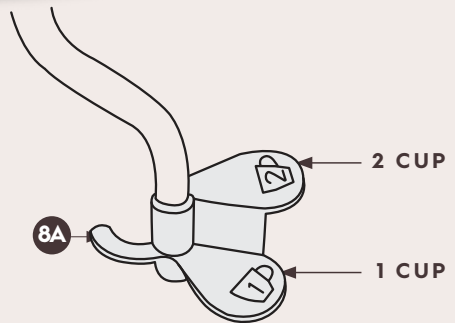

*NOTE: View the 1/2 Cup Level Marker (8A) through the open Lid and then fill until the water touches the Marker.

TECHNICAL DATA

Description:	Jug Kettle
Model:	VQ-SBPKK278-LACR-EU
Rated Voltage:	220V-240V~
Frequency:	50-60Hz
Power Consumption:	3000W
Protection Class	I (This appliance must be earthed)
Capacity	1.7 Litres

Documentation

We declare that this product conforms to the following product legislation in accordance with the following directive(s):

2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility Directive.
2014/35/EU	Low Voltage Directive.
2011/65/EU	Restriction of Hazardous Substances Directive.
1935/2004/EC	Materials & Articles in Contact With Food (LFGB section 30 & 31).
2009/125/EC	Eco-Design of Energy Related Products.

RK Wholesale LTD Quality Assurance, United Kingdom.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

DISPOSAL OF THE UNIT

Appliances bearing the symbol shown here may not be disposed of in domestic rubbish. You are required to dispose of old electrical and electronic appliances like this separately.

Please visit www.recycle-more.co.uk or www.recyclenow.co.uk for access to information about the recycling of electrical items.

Please visit www.weeeireland.ie for access to information about the recycling of electrical items purchased in Ireland.



The WEEE directive, introduced in August 2006, states that all electrical items must be recycled, rather than taken to landfill.

Please arrange to take this appliance to your local Civic Amenity site for recycling, once it has reached the end of its life.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

PLEASE READ THESE NOTES CAREFULLY BEFORE USING YOUR VQ APPLIANCE

WARNING: Fire Risk – Many people are aware of the potential dangers associated with electrical fires. Perhaps we all know someone who has encountered such an issue, whether major or minor. The primary culprits for these problems are usually tumble dryers, washing machines, and to a lesser extent, refrigerators. However, as a responsible supplier, we want to offer you the best advice to help you avoid any issues with the products you purchase from us, regardless of the risk's magnitude. Therefore, pay special attention to any warnings in these Operating Instructions that are followed by **"Risk of Fire"**.

Read this manual thoroughly before the first use, even if you are familiar with this type of product. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of fire, electric shock, and injury when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference.

Always follow basic safety precautions when using an electrical appliance, including the following:

- Ensure all packaging and transit materials have been removed.
DO NOT remove the Rating Label.
- Make sure that your outlet voltage and circuit frequency correspond to the voltage stated on the Rating Label on the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Young children should be supervised to ensure they **DO NOT** play with the appliance. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- **WARNING:** To reduce the risk of electrocution, never operate this product with wet hands, never immerse it in water or use it where it can drop into water.
- **CAUTION:** Keep this appliance out of the reach of children. It should only be used by or under the direct supervision of a responsible adult.
- Take care when handling the appliance. Always unplug it when unattended and before assembling, disassembling, cleaning or storage.
- **DO NOT** let the cord hang over the edge of a table or benchtop. **DO NOT** let it touch hot surfaces or become knotted. Protect it from sharp edges.
- **DO NOT** use this appliance outdoors. It is intended for indoor household use only.
- **CAUTION:** Switch off and unplug the appliance after each use.
- **DO NOT** use this appliance if it malfunctions or if the power cord is damaged. A damaged supply cord must be replaced by the manufacturer or its authorised service centre.
- Check the power cord regularly for damage.
- **DO NOT** use this appliance for any purpose other than those stated in this manual.
- Always use the appliance on a secure, dry, level surface.
- **ALWAYS** switch off and unplug the appliance after use and before removing or attaching parts.
- Grip the plug when disconnecting, do not pull on the cord.
- **WARNING:** The use of any accessories not recommended by the manufacturer may cause a safety hazard or damage to your product and will also invalidate your warranty.
- Always ensure the lid is closed before operation.
- **WARNING:** Do not lift the lid whilst the Kettle is boiling. Danger of scalding.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION SPECIFIC TO THIS APPLIANCE

- Position the Lid so that steam is directed away from the handle.
- The Heating Element surface is subject to residual heat after use.
- **CAUTION:** Do not switch on the Kettle when there is no water in it.
- **WARNING:** Do not attempt to pour water into the Kettle when it is stood on the base. Risk of electrocution.
- Use this Kettle **ONLY** to boil water.
- **WARNING:** Never immerse the Kettle, Base, cord set or plug in water or any other liquid to protect against electrical hazards. Risk of electrocution.
- **WARNING:** Should the appliance be dropped into water, **DO NOT** attempt to remove it. Switch off at the wall socket and unplug before attempting to do so.
- This kettle is only to be used with the base provided.
- **NEVER** use harsh, abrasive or caustic cleaners to clean this appliance.
- **NEVER** leave the appliance unattended when in use.
- **DO NOT** place your kettle underneath an area where the rising steam may cause damage.
- **WARNING:** Do not overfill this appliance. This can lead to the Kettle boiling over. Risk of scalding.
- **WARNING:** Do not try to pour the water out of the kettle too quickly. This will cause the water flow to be disrupted and lead to spillages. Risk of scalding.
- **DO NOT** use the kettle if water has been spilt onto the base. Turn the base upside down and leave to dry out before using again.
- **NEVER** use this appliance with a damaged cord or plug, after it malfunctions or if it has been damaged in any manner. Risk of fire.
- If the supply cord or plug is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a safety hazard.
- **DO NOT** use this appliance outdoors. This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - General Houses.
 - By Clients in Hotels, Motels and other residential type environments.
 - Bed and Breakfast type environments.
- This is a **CLASS I** product and as such must be connected to an earthed supply.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION SPECIFIC TO THIS APPLIANCE

- Position the Lid so that steam is directed away from the handle.
- The Heating Element surface is subject to residual heat after use.
- **CAUTION:** Do not switch on the Kettle when there is no water in it.
- **WARNING:** Do not attempt to pour water into the Kettle when it is stood on the base. Risk of electrocution.
- Use this Kettle **ONLY** to boil water.
- **WARNING:** Never immerse the Kettle, Base, cord set or plug in water or any other liquid to protect against electrical hazards. Risk of electrocution.
- **WARNING:** Should the appliance be dropped into water, **DO NOT** attempt to remove it. Switch off at the wall socket and unplug before attempting to do so.
- This Kettle is only to be used with the base provided.
- **NEVER** use harsh, abrasive or caustic cleaners to clean this appliance.
- **NEVER** leave the appliance unattended when in use.
- **DO NOT** place your kettle underneath an area where the rising steam may cause damage.
- **WARNING:** Do not overfill this appliance. This can lead to the Kettle boiling over. Risk of scalding.
- **WARNING:** Do not try to pour the water out of the kettle too quickly. This will cause the water flow to be disrupted and lead to spillages. Risk of scalding.
- **DO NOT** use the kettle if water has been spilt onto the base. Turn the base upside down and leave to dry out before using again.
- **NEVER** use this appliance with a damaged cord or plug, after it malfunctions or if it has been damaged in any manner. Risk of fire.
- If the supply cord or plug is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a safety hazard.
- **DO NOT** use this appliance outdoors. This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - General Houses.
 - By Clients in Hotels, Motels and other residential type environments.
 - Bed and Breakfast type environments.
- This is a **CLASS I** product and as such must be connected to an earthed supply.

BEFORE FIRST USE

1. Remove all the Packaging.
2. Wipe the outside of the **Kettle Body** (4) and the **Power Base** (5) with a moistened cloth then rub dry using a soft cloth.
3. Stand the **Power Base** on a dry and level surface.
4. Press the indentation in the **Lid** (1) to open it.
5. Fill the Kettle to the 1.7L **MAX Level** on the **Level Gauge** (8) with clean water.
6. Close the **Lid by pressing down on the outer area**.
7. Place the **Kettle** on the **Power Base**.
8. Connect the **Power Cord** (11) to a **Wall Socket**, switch on the **Wall Socket**.
9. Press the **Power ON/OFF Switch** (9) downwards.
10. The **Power ON/OFF Switch** (9) will illuminate and the **Kettle** starts to heat up.
11. When the **Kettle** has boiled remove it from the base and empty.
12. Rinse, refill to **MAX Level** mark and repeat 4-11 again.
13. Rinse.

USING YOUR KETTLE

1. Connect the **Power Base** unit to a suitable **Wall Socket**.
2. Fill your **Kettle** with clean water from the cold tap.

TIP: Do not put more water in the **Kettle** than you intend to use at one time. This **Kettle** is equipped with a **1 CUP Level** (9A) which maximises the saving in time and energy if you only want to make one drink. See the **PRODUCT OVERVIEW Diagram**. Don't forget, water is best when it is freshly boiled.

NOTE: The **1 CUP LEVEL** should be viewed through the raised lid and then the water filled until it reaches the **1 Cup Marker** fitted to the steam pipe.

3. Place your **Kettle** on to the **Power Base** and switch on.
4. When the **Kettle** has boiled it will switch off automatically.
5. Lift the **Kettle** from the **Power Base** and pour out the water as required.

NOTE: Your **Kettle** is equipped with **LOSO (Lift Off Shut Off)**. This means that if you lift the **Kettle** off the **Power Base** before it has shut off automatically it will switch off as you remove it. This is a useful safety feature that prevents an empty **Kettle** that is still switched on being put back onto the Power Base.

NOTE: Your **Kettle** is also equipped with **"Boil Dry"** protection. If you forget to fill the **Kettle** with water and switch on the protection will activate preventing damage to the **Kettle**. Leave the **Kettle** to cool for 10 minutes then fill with cold water. The trip will then be reset, and the **Kettle** can be used again.

CLEANING

1. Unplug the **Kettle** from the wall socket and allow it to fully cool.
2. Wipe the exterior of the **Kettle** and the base with a moistened cloth.
3. Dry with a soft cloth.
4. **DO NOT** use abrasive, aggressive or caustic cleaning materials. These can cause permanent damage to your appliance.
5. If you live in an area of hard water (high calcification) then, over time, you may suffer from a build-up of lime-scale. If this happens then use a proprietary de-scaling product to treat your **Kettle**. Follow the manufacturer's instructions. On completion, fill your **Kettle** with clean water, boil, empty and rinse. Repeat this twice before using the **Kettle** again.
6. You may notice the appearance of small rust spots within your **Kettle**. This is caused by impurities in the water. It is not a fault nor a cause for concern.

CLEANING YOUR FILTER

Periodically your **Filter** (1) may need cleaning as lime-scale builds up. Proceed as follows:

1. Allow your **Kettle** to fully cool.
2. Remove the Lid of the **Kettle**.
3. With one hand inside the **Kettle** (to catch the Filter), and your forefinger underneath the lip of the filter simply lift the **Filter** upwards out of the location.
4. Remove the **Filter** and rinse. If the **Filter** still has lime-scale on it then leave it in a solution of **White Vinegar** and **Water** overnight.
5. Rinse thoroughly.
6. Replace the **Filter** by putting it back in through the open **Lid** into the filter location.
7. The **Filter** will only fit in one direction so when replacing the **Filter** Press in firmly it should click into place.

STORAGE

1. Unplug the **Power Cord** from the mains power socket.
2. Allow the **Kettle** to cool thoroughly (at least 15 minutes).
3. If you wish you can wrap the **Power Cord** around the **Cord Storage** brackets on the bottom of the **Power Base**.
4. Store in a dry location out of the reach of children.

WATER QUALITY AND YOUR KETTLE

We want your new **Kettle** to provide you with many years of trouble-free service. We have been very careful to construct it from high-quality materials and subjected it to rigorous process control during manufacturing. However, some things are out of our control, one of these is water quality. Below are a few measures you can take to prevent the adverse effects that poor water quality can have on your kettle and on the taste of your water:

1. **Filling Your Kettle:** Empty any water left in your kettle from the last time you used it. If you haven't used water from your tap for some time **ALWAYS** run the water for around 30 seconds to clear out the water that has been sitting in your pipework thus ensuring fresh water.
2. **Overfilling: DO NOT** put more water into your kettle than you need. This saves energy and allows the kettle to boil more quickly.
3. **Hot Water Tap: NEVER** fill your kettle from the hot water tap. Water that has been standing in the hot water tank can contain undesirable minerals etc. that may have leached from the surface of the tank.
4. **Water Hardness:** Hard water causes a build-up of limescale which as well as reducing the efficiency of your kettle (takes longer to boil) and can also lead to limescale getting into your drinks.
 - a. **Cleaning Your Kettle:** If you do live in a hard water area then we recommend regular descaling of the kettle with a kettle cleaner. Follow the instructions on the packet and make sure to rinse thoroughly when completed.
 - b. **Water Softener:** Some people choose to have a water softener fitted as hard water can affect many appliances in your household as well as kettles, washing machines and immersion heaters. Obviously, this is a more expensive solution but has the benefit of protecting all your appliances so can be cheaper in the long term.

Water Impurities: These can cause amongst other things, rust spots on your kettle, this is not corrosion but the effect of impurities in the water. If you suffer from this problem, then you may want to consider using bottled water both for drinking and for using in your kettle.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS / TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE REASONS	SOLUTION
Kettle fails to operate.	Not plugged in or switched on at wall socket. Boil Dry Protection has been activated.	Plug into the mains power outlet. Allow Kettle to cool, then add cold water. The Kettle will reset and can then be used.
The Kettle is boiling over.	The Kettle has been filled over the MAX (1.7L) level.	DO NOT overfill. Risk of scalding.
The Kettle has become slow to boil.	Calcification has occurred.	De-calcify the Kettle as described in the Cleaning section.

YOUR REVIEW, OUR QUEST

In today's digital age, online reviews have become a powerful tool for consumers seeking honest opinions and reliable information before making a purchase. However, the increase of fake reviews has cast a shadow of doubt on the authenticity of these testimonials.

At **VQ**, we believe in transparency, integrity, and putting our customers first. Research indicates that a significant percentage of reviews found online are fabricated, created either by companies themselves or automated bots. This unethical practice aims to boost sales by deceiving consumers with false endorsements.

The consequences of fake reviews extend beyond the realm of dishonesty. These fabricated testimonials can mislead consumers, leading to unsatisfactory purchases and eroding trust in the entire online shopping experience.

Fake reviews pose a serious threat to consumer trust and the credibility of online retailers. It's crucial for businesses to take proactive measures in eliminating fake reviews to protect their customers' interests and foster a genuine online shopping environment.

At **VQ**, we take immense pride in our commitment to ethical practices and customer satisfaction. We adamantly refuse to engage in the fabrication or promotion of fake reviews. Our mission is to create an honest and transparent platform where customers can rely on genuine feedback to make informed decisions.

Hence the name VQ, Vision in Design, Quality in Construction.

In February 2021, U.K. consumer advocacy group Which? published an investigation into how fake reviews for products available on Amazon Marketplace were being sold online in bulk. It found that companies set up for the sole purpose of flooding Amazon sellers' product listings with phoney praise were fuelling a huge global industry of coordinated online reviews.

We are proud to say that we have gained the most Which Awards for our audio products than any other British brand. Which magazine is an

independent publication that vigorously tests products across many different areas in order to give the consumer an impartial overview of how each product performs.

We understand that mistakes can happen, and sometimes products may have faults or fail to meet expectations. In such instances, our dedicated support team is readily available to address any concerns and resolve issues promptly. We value our customers' experiences and continuously strive to improve our products and services based on their feedback.

To combat the prevalence of fake reviews, we need your support. Genuine reviews from real people who have experienced our products first hand are invaluable in helping others make informed choices.

If you have purchased one of our products and are enjoying the experience, we encourage you to share your thoughts and provide honest feedback. Your feedback matters to us, and we sincerely appreciate your support in helping us create a legitimate community of shoppers.

We are building a growing community of customers via our **VQ & YOU! Brand Ambassador Programme**. There is an option to leave a review of a product purchased to gain points that can be redeemed with a % discount on our products. Our reviews are from 'real' customers, and we greatly appreciate and listen to all of the feedback.

VQ & YOU! Brand Ambassador Programme & Affiliate Marketing Scheme

We believe that providing genuine reviews from real customers is the cornerstone of an ethical retail industry. By choosing to combat fake reviews and put our customers first, we strive to foster a trustworthy shopping experience that empowers consumers to make informed decisions.

Together, we can create a more reliable and transparent online retail sector, one genuine review at a time. **Your Review, Our Quest.**

WARRANTY



Your appliance comes with a standard 12 Month manufacturer's guarantee, however, with registration online you can extend this warranty to 24 months to enjoy even more piece of mind.

Simply visit
www.MyVQ.com/pages/warranty
to register your product for this extended warranty.

If you do need any assistance with this appliance during your Warranty period contact the VQ support team:



| **support@MyVQ.com**

**REGISTER YOUR WARRANTY,
CUSTOMER SUPPORT AND
ONLINE MANUALS**



Imported by: New Dawn Innovations Ltd

Turner House, 9-10 Mill Lane, Alton, Hampshire GU34 2QG UK

EU Representative Office: Powerforce Distribution Ireland Limited

Registered Office: 1 Stokes Place, St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 DE03, Dublin, Ireland

Manufactured by: Sourcing Boutique HK Ltd, 21st Floor, The Phoenix
23 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong.

LAURA ASHLEY

SINCE 1953

by  MyVQ.com

Lieber geschätzter Kunde

Wir sind absolut überglücklich, dass Sie sich für eines der Premium-Produkte von **MyVQ entschieden haben**. Ihre Entscheidung, unserer Community beizutreten, erfüllt uns mit großer Freude und wir sind wirklich dankbar für Ihre Unterstützung.

Wenn Sie sich mit Ihrem neuen Kauf auf diese Reise begeben, möchten wir, dass Sie wissen, dass wir bei jedem Schritt für Sie da sind. Bei **MyVQ** ist Qualität nicht nur ein Wort, sondern unser Versprechen. Wir stecken unser Herz in die Herstellung von Produkten, die die Erwartungen übertreffen, denn Sie verdienen nichts anderes.

Um sicherzustellen, dass Ihre Investition über Jahre hinweg geschützt bleibt, bieten wir eine erweiterte Garantieregistrierung an. Das bedeutet, dass Sie sich beruhigt zurücklehnen können, da Sie wissen, dass alle Probleme auf dem Weg dorthin schnell von unserem erstklassigen Kundenservice-Team behoben werden. Die immer da sind, um zu helfen: **support@myvq.com**

Aber warte, es gibt noch mehr! Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre **MyVQ-Erfahrung** mit der Welt teilen würden. Halten Sie die Magie Ihres neuen Produkts in Aktion fest, egal ob es sich um einen gemütlichen Abend mit Ihrer Lieblingsmusik oder eine stilvolle Ergänzung Ihrer Küche handelt, die für einen kulinarischen Genuss sorgt. Vergiss nicht, uns in den sozialen Medien zu markieren und **#MyVQLove** zu nutzen, wir können es kaum erwarten, deine Kreativität glänzen zu sehen!

Nochmals von ganzem Herzen, dass Sie sich für **MyVQ entschieden haben**. Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität, und wir sind bestrebt, bei allem, was wir tun, ein Höchstmaß an Exzellenz zu liefern. Wenn Sie eine Bewertung abgeben möchten, wo Sie Ihr Produkt gekauft haben, wären wir Ihnen sehr dankbar. Wenn wir die Kommentare unserer Kunden hören, streben wir danach, das bestmögliche Unternehmen zu sein und uns mit echtem Feedback ständig zu verbessern.

Um Ihre Garantie zu aktivieren und sich auf diese aufregende Reise zu begeben, Scannen Sie einfach den **VQ-QR-Code** unten. Lassen Sie uns gemeinsam Erinnerungen schaffen!

Mit herzlichen Grüßen,
VQ-Mannschaft

**REGISTRIEREN SIE IHRE GARANTIE,
IHREN KUNDENSUPPORT UND IHRE
ONLINE-HANDBÜCHER**




PRODUKTÜBERSICHT



HAUPTKOMPONENTEN:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Deckel | 7. Griff |
| 2. Tülle | 8. Pegel |
| 3. Filter | 8A. 1/2 Tasse Füllstands
markierung* |
| 4. Kesselkörper | |
| 5. Power Base | 9. Ein-/Ausschalten & Anzeige |
| 6. Rutschfeste Füße | 10. Netzkabel und Stecker |

* HINWEIS: Betrachten Sie die 1/2-Tassen-Füllstandsmarkierung (8A) durch den geöffneten Deckel und füllen Sie sie dann auf, bis das Wasser die Markierung berührt.

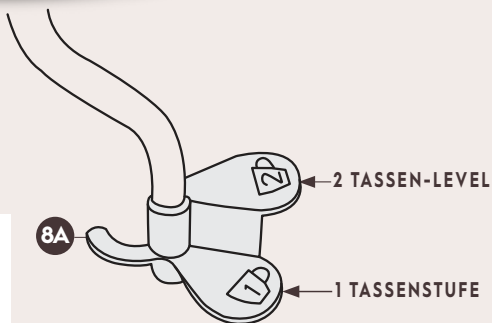

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung:	Kuppel-Wasserkocher
Modell:	VQ-SBPKK278-LACR-EU
Nennspannung:	220-240V Wechselstrom 50/60Hz
Frequenz:	50/60Hz
Leistungsaufnahme:	2550-3000W (UK/EU)
Schutzklasse	I (Dieses Gerät muss geerdet sein)
Fassungsvermögen	1,7 Liter

Dokumentation

Wir erklären, dass dieses Produkt den folgenden Produktgesetzen gemäß die folgende(n) Richtlinie(n):

Richtlinie 2014/30/EU	über elektromagnetische Verträglichkeit.
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie.
Richtlinie 2011/65/EU	zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe.
1935/2004/EG	Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (LFGB §§ 30 und 31).
Richtlinie 2009/125/	EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

RK Wholesale Ltd Quality Assurance, Vereinigtes Königreich.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf.

Stattdessen sollte es gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU an der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Deponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigt.

Geräte, die mit dem abgebildeten Symbol versehen sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, alte Elektrogeräte wie diese separat zu entsorgen.

In Großbritannien und Europa entspricht dieses Produkt bei korrekter Installation und Verwendung der LVD (Niederspannungsrichtlinie), RoHS (Restriction of Harmful Substances) und EMC (Elektromagnetische Verträglichkeit).



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE IHRE VQ-APPLIANCE VERWENDEN

WARNUNG: Brandgefahr – Viele Menschen sind sich der potenziellen Gefahren bewusst, die mit elektrischen Bränden verbunden sind. Vielleicht kennen wir alle jemanden, der auf ein solches Problem gestoßen ist, egal ob groß oder klein. Die Hauptschuldigen für diese Probleme sind in der Regel Wäschetrockner, Waschmaschinen und in geringerem Maße Kühlschränke. Als verantwortungsbewusster Lieferant möchten wir Ihnen jedoch die beste Beratung bieten, um Ihnen zu helfen, Probleme mit den Produkten, die Sie bei uns kaufen, zu vermeiden, unabhängig von der Größe des Risikos. Achten Sie daher besonders auf Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung, auf die **“Brandgefahr”** folgt.

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch gründlich durch, auch wenn Sie mit dieser Art von Produkt vertraut sind. Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen, wenn sie korrekt eingehalten werden. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden:

- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungs- und Transportmaterialien entfernt wurden. **Entfernen Sie das Bewertungsetikett NICHT.**
- Vergewissern Sie sich, dass die Ausgangsspannung und die Stromkreisfrequenz mit der Spannung übereinstimmen, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **NICHT** mit dem Gerät spielen. Eine genaue Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, bedienen Sie dieses Produkt niemals mit nassen Händen, tauchen Sie es niemals in Wasser oder verwenden Sie es an einem Ort, an dem es ins Wasser fallen kann.
- **VORSICHT:** Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es sollte nur von oder unter direkter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen verwendet werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie unbeaufsichtigt sind und bevor Sie es zusammenbauen, demontieren, reinigen oder lagern.
- Lassen Sie das Kabel NICHT über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen. **Lassen** Sie es NICHT mit heißen Oberflächen in Berührung kommen oder verknoten. Schützen Sie es vor scharfen Kanten.
- **Verwenden Sie** dieses Gerät NICHT im Freien. Es ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.
- **VORSICHT:** Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- **Benutzen Sie** dieses Gerät NICHT, wenn es eine Fehlfunktion aufweist oder das Netzkabel beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder seinem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- **Verwenden Sie** dieses Gerät NICHT für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine sichere, trockene und ebene Oberfläche.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch und vor dem Entfernen oder Anbringen von Teilen **IMMER** aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Halten Sie den Stecker fest, wenn Sie die Verbindung trennen, ziehen Sie nicht am Kabel.
- **WARNUNG:** Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann ein Sicherheitsrisiko oder eine Beschädigung Ihres Produkts darstellen und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Stellen Sie vor dem Betrieb immer sicher, dass der Deckel geschlossen ist.
- **WARNUNG:** Heben Sie den Deckel nicht an, während der Wasserkocher kocht. Verbrühungsgefahr.
- **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SPEZIELL FÜR DIESES GERÄT**
- Positionieren Sie den Deckel so, dass der Dampf vom Griff weggeleitet wird.
- Die Oberfläche des Heizelements ist nach dem Gebrauch Restwärme ausgesetzt.
- **VORSICHT:** Schalten Sie den Wasserkocher nicht ein, wenn sich kein Wasser darin befindet.
- **WARNUNG:** Versuchen Sie nicht, Wasser in den Wasserkocher zu gießen, wenn er auf dem Sockel steht. Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie diesen Wasserkocher **NUR** zum Kochen von Wasser.
- **WARNUNG:** Tauchen Sie den Wasserkocher, den Sockel, das Kabelset oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sie vor elektrischen Gefahren zu schützen. Gefahr eines Stromschlags.
- **WARNUNG:** Sollte das Gerät in Wasser fallen, versuchen Sie **NICHT**, es zu entfernen. Schalten Sie das Gerät an der Steckdose aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie dies versuchen.
- Dieser Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Sockel verwendet werden.
- Verwenden Sie **NIEMALS** scharfe, scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel, um dieses Gerät zu reinigen.
- Lassen Sie das Gerät **NIEMALS** unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Stellen Sie Ihren Wasserkocher **NICHT** unter einen Bereich, in dem der aufsteigende Dampf Schäden verursachen kann.
- **WARNUNG:** Überfüllen Sie dieses Gerät nicht. Dies kann dazu führen, dass der Wasserkocher überkocht. Verbrühungsgefahr.
- **WARNUNG:** Versuchen Sie nicht, das Wasser zu schnell aus dem Wasserkocher zu gießen. Dies führt zu einer Unterbrechung des Wasserflusses und zu Verschüttungen. Verbrühungsgefahr.
- **Verwenden Sie** den Wasserkocher **NICHT**, wenn Wasser auf den Boden geschüttelt wurde. Drehen Sie den Boden auf den Kopf und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NIEMALS** mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nachdem es eine Fehlfunktion aufweist oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Brandgefahr.
- Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden.
- **Verwenden Sie** dieses Gerät **NICHT** im Freien. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
 - Allgemeine Häuser.
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen.
 - Bed & Breakfast-Umgebungen.
- Dies ist ein Produkt **der Klasse I** und muss daher an eine geerdete Stromversorgung angeschlossen werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SPEZIELL FÜR DIESES GERÄT

- Positionieren Sie den Deckel so, dass der Dampf vom Griff weggeleitet wird.
- Die Oberfläche des Heizelements ist nach dem Gebrauch Restwärme ausgesetzt.
- VORSICHT: Schalten Sie den Wasserkocher nicht ein, wenn sich kein Wasser darin befindet.
- WARNUNG: Versuchen Sie nicht, Wasser in den Wasserkocher zu gießen, wenn er auf dem Sockel steht. Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie diesen Wasserkocher NUR zum Kochen von Wasser.
- WARNUNG: Tauchen Sie den Wasserkocher, den Sockel, das Kabelset oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sie vor elektrischen Gefahren zu schützen. Gefahr eines Stromschlags.
- WARNUNG: Sollte das Gerät in Wasser fallen, versuchen Sie NICHT, es zu entfernen. Schalten Sie das Gerät an der Steckdose aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie dies versuchen.
- Dieser Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Sockel verwendet werden.
- Verwenden Sie NIEMALS scharfe, scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel, um dieses Gerät zu reinigen.
- Lassen Sie das Gerät NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Stellen Sie Ihren Wasserkocher NICHT unter einen Bereich, in dem der aufsteigende Dampf Schäden verursachen kann.
- WARNUNG: Überfüllen Sie dieses Gerät nicht. Dies kann dazu führen, dass der Wasserkocher überkocht. Verbrühungsgefahr.
- WARNUNG: Versuchen Sie nicht, das Wasser zu schnell aus dem Wasserkocher zu gießen. Dies führt zu einer Unterbrechung des Wasserflusses und zu Verschüttungen. Verbrühungsgefahr.
- Verwenden Sie den Wasserkocher NICHT, wenn Wasser auf den Boden geschüttet wurde. Drehen Sie den Boden auf den Kopf und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
- Verwenden Sie dieses Gerät NIEMALS mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nachdem es eine Fehlfunktion aufweist oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Brandgefahr.
- Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT im Freien. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
 - Allgemeine Häuser.
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen.
 - Bed & Breakfast-Umgebungen.
- Dies ist ein Produkt der Klasse I und muss daher an eine geerdete Stromversorgung angeschlossen werden.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie die gesamte Verpackung.
2. Wischen Sie die Außenseite des **Wasserkochergehäuses** (4) und der **Power Base** (5) mit einem angefeuchteten Tuch ab und reiben Sie sie dann mit einem weichen Tuch trocken.
3. Stellen Sie die **Power Base** (5) auf eine trockene und ebene Oberfläche.
4. Halten Sie den Griff des Deckels (1) fest und nehmen Sie ihn ab.
5. Füllen Sie den Wasserkocher bis zum **1,7-l-MAX-Füllstand** auf der **Füllstandsanzeige** (8) mit sauberem Wasser.
6. Setzen Sie den Deckel (1) wieder auf.
7. Stellen Sie den Wasserkocher auf die **Power Base** (5).
8. Schließen Sie das **Netzkabel** (10) an eine **Steckdose an**, schalten Sie die **Steckdose ein**.
9. Drücken Sie den **Ein-/Ausschalter** (9) nach unten.
10. Der **Ein-/Ausschalter** (9) leuchtet auf und der Wasserkocher beginnt sich aufzuheizen.
11. Wenn der Wasserkocher gekocht ist, nehmen Sie ihn vom Boden und leeren Sie ihn.
12. Spülen, bis zur **MAX-Level-Markierung auffüllen und 4-11 erneut wiederholen**.
13. Ausspülen.

VERWENDEN SIE IHREN WASSERKOCHER

1. Schließen Sie die **Power Base an** eine geeignete **Steckdose an**.
2. Füllen Sie Ihren **Wasserkocher** mit sauberem Wasser aus dem kalten Wasserhahn.

TIPP: Geben Sie nicht mehr Wasser in den **Wasserkocher**, als Sie auf einmal verwenden möchten. Dieser **Wasserkocher** ist mit einer **1-CUP-Stufe** (9A) ausgestattet, die die Zeit- und Energieersparnis maximiert, wenn Sie nur ein Getränk zubereiten möchten. Siehe das **Diagramm PRODUKTÜBERSICHT**. Vergiss nicht, dass Wasser am besten ist, wenn es frisch gekocht ist.

HINWEIS: Die **1 TASSENSTUFE / 2 TASSENFÜLLE** sollte durch den angehobenen Deckel betrachtet und dann mit Wasser gefüllt werden, bis es die **Markierung erreicht**, die an der Dampfleitung angebracht ist.

3. Stellen Sie Ihren **Wasserkocher** auf die **Power Base** und schalten Sie ihn ein.
4. Wenn der **Wasserkocher** gekocht ist, schaltet er sich automatisch aus.
5. Heben Sie den **Wasserkocher** von der **Power Base** und gießen Sie das Wasser nach Bedarf aus.

HINWEIS: Ihr Wasserkocher ist mit **LOSO (Lift Off Shut Off)** ausgestattet. Das heißt, wenn Sie den Wasserkocher von der **Power Base nehmen**, bevor er sich automatisch abgeschaltet hat, schaltet er sich aus, wenn Sie ihn entfernen. Dies ist eine nützliche Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass ein leerer **Wasserkocher**, der noch eingeschaltet ist, wieder auf die **Power Base gestellt wird**.

HINWEIS: Ihr **Wasserkocher** ist auch mit einem **“Boil Dry”**-Schutz ausgestattet. Wenn Sie vergessen, den **Wasserkocher** mit Wasser zu füllen und einzuschalten, wird der Schutz aktiviert, um Schäden am **Wasserkocher zu vermeiden**. 10 Minuten abkühlen lassen und dann mit kaltem Wasser auffüllen. Die Fahrt wird dann zurückgesetzt und der **Wasserkocher** kann wieder verwendet werden.

REINIGUNG

1. Ziehen Sie den **Wasserkocher** aus der **Steckdose** und lassen Sie ihn vollständig abkühlen.
2. Wischen Sie die Außenseite des **Wasserkochers** und den Sockel mit einem angefeuchteten Tuch ab.
3. Mit einem weichen Tuch trocknen.
4. Verwenden **Sie KEINE** scheuernden, aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel. Diese können zu dauerhaften Schäden an Ihrem Gerät führen.
5. Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser (hohe Kalkbildung) leben, können Sie im Laufe der Zeit unter Kalkablagerungen leiden. Verwenden Sie in diesem Fall ein proprietäres Entkalkungsprodukt, um Ihren **Wasserkocher zu behandeln**. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Wenn Sie fertig sind, füllen Sie Ihren **Wasserkocher** mit sauberem Wasser, kochen Sie, leeren Sie ihn und spülen Sie ihn aus. Wiederholen Sie dies zweimal, bevor Sie den **Wasserkocher** erneut verwenden.
6. Möglicherweise bemerken Sie das Auftreten kleiner Rostflecken in Ihrem Wasserkocher. Dies wird durch Verunreinigungen im Wasser verursacht. Es ist weder ein Fehler noch ein Grund zur Besorgnis.

REINIGEN SIE IHREN FILTER

Es kann sein, dass Ihr Filter **(1) in regelmäßigen Abständen** gereinigt werden muss, da sich Kalkablagerungen ansammeln. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Lassen Sie Ihren **Wasserkocher** vollständig abkühlen.
2. Nehmen Sie den Deckel des **Wasserkochers** ab.
3. Heben Sie den Filter mit einer Hand im **Wasserkocher** (um den Filter aufzufangen) und Ihrem Zeigefinger unter der Lippe des Filters einfach nach oben aus der Position.
4. Entfernen Sie den **Filter** und spülen Sie ihn aus. Wenn der **Filter** immer noch Kalkablagerungen aufweist, lassen Sie ihn über Nacht in einer Lösung aus weißem Essig und Wasser liegen.
5. Gründlich ausspülen.
6. Setzen Sie den **Filter wieder** ein, indem Sie ihn durch den geöffneten Deckel wieder in die Filterposition einsetzen.
7. Der **Filter** passt nur in eine Richtung, so dass er beim Wiedereinsetzen der **Filterpresse** fest einrasten sollte.

LAGERUNG

1. Ziehen Sie das **Netzkabel** aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den **Wasserkocher** gründlich abkühlen (mindestens 15 Minuten).
3. Wenn Sie möchten, können Sie das **Netzkabel** um die Kabelaufbewahrungshalterungen an der Unterseite der **Power Base** wickeln.
4. An einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

WASSERQUALITÄT UND IHR WASSERKOCHER

Wir möchten, dass Ihr neuer **Wasserkocher** Ihnen viele Jahre störungsfrei seinen Dienst tut. Wir haben sehr darauf geachtet, es aus hochwertigen Materialien zu konstruieren und es während der Herstellung einer strengen Prozesskontrolle unterzogen. Einige Dinge liegen jedoch außerhalb unserer Kontrolle, eines davon ist die Wasserqualität. Im Folgenden finden Sie einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um die negativen Auswirkungen zu verhindern, die eine schlechte Wasserqualität auf Ihren Wasserkocher und den Geschmack Ihres Wassers haben kann:

1. **Füllen Sie Ihren Wasserkocher:** Entleeren Sie das Wasser, das sich seit **dem letzten Gebrauch in Ihrem Wasserkocher** befindet. Wenn Sie einige Zeit kein Wasser aus Ihrem Wasserhahn verwendet haben, lassen Sie das Wasser IMMER etwa 30 Sekunden lang laufen, um das Wasser zu entfernen, das sich in Ihren Rohrleitungen befunden hat, und sorgen Sie so für frisches Wasser.
2. **Überfüllung: Geben Sie NICHT** mehr Wasser in Ihren **Wasserkocher**, als Sie benötigen. Das spart Energie und lässt den Wasserkocher schneller kochen.
3. **Warmwasserhahn: NIE** Füllen Sie Ihren Wasserkocher aus dem Heißwasserhahn. Wasser, das in der Der Warmwasserspeicher kann unerwünschte Mineralien usw. enthalten, die möglicherweise von der Oberfläche des Tanks ausgelaugt wurden.
4. **Wasserhärte:** Hartes Wasser verursacht eine Ansammlung von Kalkablagerungen, die nicht nur die Effizienz Ihres Wasserkochers verringern (dauert länger zum Kochen) und auch dazu führen können, dass Kalkablagerungen in Ihre Getränke gelangen.
 - a. Reinigen Sie Ihren Wasserkocher: Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser leben, empfehlen wir eine regelmäßige Entkalkung des Wasserkochers mit einem Wasserkocherreiniger. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Packung und spülen Sie sie gründlich aus, wenn Sie fertig sind.
 - b. Wasserenthärter: Manche Menschen entscheiden sich für den Einbau eines Wasserenthärters, da hartes Wasser viele Geräte in Ihrem Haushalt sowie Wasserkocher, Waschmaschinen und Tauchsieder beeinträchtigen kann. Natürlich ist dies eine teurere Lösung, hat aber den Vorteil, dass alle Ihre Geräte geschützt sind, so dass sie auf lange Sicht billiger sein kann.

Wasserverunreinigungen: Diese können unter anderem Rostflecken auf Ihrem Wasserkocher verursachen, dies ist keine Korrosion, sondern die Wirkung von Verunreinigungen im Wasser. Wenn Sie unter diesem Problem leiden, sollten Sie in Betracht ziehen, Wasser in Flaschen sowohl zum Trinken als auch für die Verwendung in Ihrem Wasserkocher zu verwenden.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN / FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE GRÜNDE	LÖSUNG
Der Wasserkocher funktioniert nicht.	Nicht eingesteckt oder an der Steckdose eingeschaltet. Der Schutz vor kochender Trockenheit wurde aktiviert	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose fügen Sie dann kaltes Wasser hinzu. Der Wasserkocher wird zurückgesetzt und kann dann verwendet werden.
Der Wasserkocher kocht über.	Der Wasserkocher wurde über den MAX-Pegel (1,7 l) gefüllt.	NICHT über den Ausguss hinaus füllen. Verbrühungsgefahr.
Der Wasserkocher kocht langsam.	Es ist eine Verkalkung aufgetreten.	Entkalken Sie den Wasserkocher wie im Abschnitt Reinigung beschrieben.

IHRE BEWERTUNG, UNSERE SUCHE

Im heutigen digitalen Zeitalter sind Online-Bewertungen zu einem mächtigen Instrument für Verbraucher geworden, die ehrliche Meinungen und zuverlässige Informationen suchen, bevor sie einen Kauf tätigen. Die Zunahme gefälschter Bewertungen hat jedoch einen Schatten des Zweifels an der Authentizität dieser Testimonials geworfen.

Bei **VQ** glauben wir an Transparenz, Integrität und daran, dass unsere Kunden an erster Stelle stehen. Untersuchungen zeigen, dass ein erheblicher Prozentsatz der online gefundenen Bewertungen gefälscht ist und entweder von Unternehmen selbst oder von automatisierten Bots erstellt wurde. Diese unethische Praxis zielt darauf ab, den Umsatz zu steigern, indem die Verbraucher mit falschen Empfehlungen getäuscht werden.

Die Folgen von gefälschten Bewertungen gehen über den Bereich der Unehrllichkeit hinaus. Diese fingierten Testimonials können Verbraucher in die Irre führen, zu unbefriedigenden Käufen führen und das Vertrauen in das gesamte Online-Einkaufserlebnis untergraben.

Gefälschte Bewertungen stellen eine ernsthafte Bedrohung für das Vertrauen der Verbraucher und die Glaubwürdigkeit von Online-Händlern dar. Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, proaktive Maßnahmen zur Beseitigung gefälschter Bewertungen zu ergreifen, um die Interessen ihrer Kunden zu schützen und eine echte Online-Shopping-Umgebung zu fördern.

Bei **VQ** sind wir sehr stolz auf unser Engagement für ethische Praktiken und Kundenzufriedenheit. Wir lehnen es strikt ab, gefälschte Bewertungen zu fabrizieren oder zu bewerben. Unsere Mission ist es, eine ehrliche und transparente Plattform zu schaffen, auf der sich Kunden auf echtes Feedback verlassen können, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Daher auch der Name VQ, Vision in Design, Quality in Construction.

Im Februar 2021 hat die britische Verbraucherschutzorganisation Which? veröffentlichte eine Untersuchung darüber, wie gefälschte Bewertungen für Produkte, die auf dem Amazon Marketplace erhältlich sind, online in großen Mengen verkauft wurden. Es stellte sich heraus, dass Unternehmen, die nur zu dem Zweck gegründet wurden, die Produktlisten von Amazon-Verkäufern mit falschem Lob zu überschwemmen, eine riesige globale Industrie koordinierter Online-Bewertungen anheizten.

Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir die meisten Which Awards für unsere

Audioprodukte gewonnen haben als jede andere britische Marke. Welches Magazin ist eine unabhängige Publikation, die Produkte in vielen verschiedenen Bereichen intensiv testet, um dem Verbraucher einen unvoreingenommenen Überblick über die Leistung jedes Produkts zu geben.

Wir verstehen, dass Fehler passieren können und dass Produkte manchmal Fehler aufweisen oder die Erwartungen nicht erfüllen. In solchen Fällen steht Ihnen unser engagiertes Support-Team jederzeit zur Verfügung, um alle Bedenken auszuräumen und Probleme umgehend zu lösen. Wir schätzen die Erfahrungen unserer Kunden und sind ständig bestrebt, unsere Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage ihres Feedbacks zu verbessern.

Um die Verbreitung von Fake-Bewertungen zu bekämpfen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Echte Bewertungen von echten Menschen, die unsere Produkte aus erster Hand erlebt haben, sind von unschätzbarem Wert, um anderen zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Wenn Sie eines unserer Produkte gekauft haben und die Erfahrung genießen, ermutigen wir Sie, Ihre Gedanken mitzuteilen und ehrliches Feedback zu geben. Ihr Feedback ist uns wichtig, und wir danken Ihnen aufrichtig für Ihre Unterstützung beim Aufbau einer legitimen Käufergemeinschaft.

Wir bauen eine wachsende Kundengemeinschaft über unsere **VQ & YOU auf! Markenbotschafter-Programm**. Es besteht die Möglichkeit, eine Bewertung eines gekauften Produkts abzugeben, um Punkte zu sammeln, die mit einem Rabatt von % auf unsere Produkte eingelöst werden können. Unsere Bewertungen stammen von „echten“ Kunden, und wir schätzen und hören uns alle Rückmeldungen sehr an.

VQ & SIE! Markenbotschafter-Programm und Affiliate-Marketing-Programm

Wir glauben, dass die Bereitstellung echter Bewertungen von echten Kunden der Eckpfeiler einer ethischen Einzelhandelsbranche ist. Indem wir uns dafür entscheiden, gefälschte Bewertungen zu bekämpfen und unsere Kunden an die erste Stelle zu setzen, bemühen wir uns, ein vertrauenswürdiges Einkaufserlebnis zu fördern, das die Verbraucher in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Gemeinsam können wir einen zuverlässigeren und transparenteren Online-Einzelhandelssektor schaffen, eine echte Bewertung nach der anderen. **Ihre Bewertung, unsere Suche.**

GARANTIE



Ihr Gerät wird standardmäßig mit einer Herstellergarantie von 12 Monaten geliefert, aber mit der Online-Registrierung können Sie diese Garantie auf 24 Monate verlängern, um noch mehr Sicherheit zu genießen.

Besuchen Sie einfach **www.MyVQ.com/pages/warranty**, um Ihr Produkt für diese erweiterte Garantie zu registrieren.

Wenn Sie während der Garantiezeit Hilfe mit diesem Gerät benötigen, wenden Sie sich an das VQ-Support-Team:



| **support@MyVQ.com**

**REGISTRIEREN SIE IHRE GARANTIE,
IHREN KUNDENSUPPORT UND IHRE
ONLINE-HANDBÜCHER**



Importiert von: New Dawn Innovations Ltd

Turner House, 9-10 Mill Lane, Alton, Hampshire GU34 2QG UK

EU-Vertretungsbüro: Powerforce Distribution Ireland Limited

Registered Office: 1 Stokes Place, St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 DE03, Dublin, Ireland

Hergestellt von: Sourcing Boutique HK Ltd, 21st Floor, The Phoenix
23 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong.

LAURA ASHLEY

SINCE 1953

by  MyVQ.com

Cher Client Précieux

Nous sommes absolument ravis de savoir que vous avez choisi l'un des **produits haut de gamme de MyVQ**. Votre décision de rejoindre notre communauté nous remplit d'une immense joie, et nous vous sommes vraiment reconnaissants de votre soutien.

Alors que vous vous lancez dans cette aventure avec votre nouvel achat, nous voulons que vous sachiez que nous sommes là pour vous à chaque étape du processus. Chez **MyVQ**, la qualité n'est pas qu'un mot, c'est notre promesse. Nous mettons tout notre cœur dans la fabrication de produits qui dépassent les attentes, car vous ne méritez rien de moins.

Pour garantir la protection de votre investissement pour les années à venir, nous proposons une extension de garantie. Cela signifie que vous pouvez avoir l'esprit tranquille, sachant que tout problème en cours de route sera rapidement pris en charge par notre équipe de service client de premier ordre. Qui sont toujours là pour vous aider : **support@myvq.com**

Mais attendez, ce n'est pas tout ! Nous serions ravis que vous partagiez votre **expérience MyVQ** avec le monde entier. Capturez la magie de votre nouveau produit en action, qu'il s'agisse d'une soirée confortable avec votre musique préférée ou d'un ajout élégant à votre cuisine créant un délice culinaire. N'oubliez pas de nous taguer sur les réseaux sociaux et **d'utiliser #MyVQLove**, nous avons hâte de voir votre créativité briller !

Encore une fois, du fond du cœur, merci d'avoir choisi **MonVQ**. Votre satisfaction est notre priorité, et nous nous engageons à fournir le plus haut niveau d'excellence dans tout ce que nous faisons.

Si vous souhaitez laisser un avis sur l'endroit où vous avez acheté votre produit, nous vous en serions extrêmement reconnaissants. Entendre les commentaires de nos clients nous permet d'être la meilleure entreprise possible et de toujours nous améliorer avec des commentaires authentiques.

Pour activer votre garantie et vous lancer dans cette aventure passionnante, il suffit de scanner le **code QR VQ** ci-dessous. Créons des souvenirs ensemble!

Avec mes salutations les plus chaleureuses,

L'équipe VQ

**ENREGISTREZ VOTRE
GARANTIE, VOTRE SUPPORT
CLIENT ET VOS MANUELS EN
LIGNE**




APERÇU DU PRODUIT



COMPOSANTS PRINCIPAUX :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Couvercle | 7. Manche |
| 2. Jaillir | 8. Jauge de niveau |
| 3. Filtre | 8A. Marqueur de niveau 1/2 tasse* |
| 4. Corps de bouilloire | 9. Mise sous tension/hors tension et indicateur |
| 5. Base d'alimentation | 10. Cordon d'alimentation et prise |
| 6. Pieds antidérapants | |

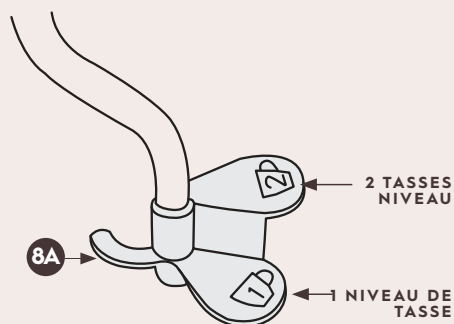

* REMARQUE : Voyez le marqueur de niveau 1/2 tasse (8A) à travers le couvercle ouvert, puis remplissez jusqu'à ce que l'eau touche le marqueur.

DONNÉES TECHNIQUES

Description:	Bouilloire à dôme
Modèle:	VQ-SBPKK278-LACR-EU
Tension nominale :	220-240V AC 50/60Hz
Fréquence:	50/60 Hz
Consommation d'énergie :	2550-3000W (ROYAUME-UNI/UE)
Classe de protection	I (Cet appareil doit être mis à la terre)
Capacité	1,7 litre

Documentation

Nous déclarons que ce produit est conforme à la législation sur les produits suivante conformément à la ou les directive(s) suivante(s) :

Directive 2014/30/UE	sur la compatibilité électromagnétique.
Directive 2014/35/UE	sur la basse tension.
Directive 2011/65/UE	sur la restriction de l'utilisation de substances dangereuses.
1935/2004/CE	Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires (LFGB
sections 30 et 31).	
2009/125/CE	Eco-conception des produits liés à l'énergie.

RK Wholesale LTD Quality Assurance, United Kingdom.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.



Les appareils portant le symbole illustré ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous devez vous débarrasser séparément des anciens appareils électroniques comme celui-ci. Au Royaume-Uni et en Europe, ce produit est conforme à la LVD (directive basse tension), à la directive RoHS (restriction des substances nocives) et à la compatibilité électromagnétique (CEM) lorsqu'il est installé et utilisé correctement.



INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES REMARQUES AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL VQ

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie – De nombreuses personnes sont conscientes des dangers potentiels associés aux incendies électriques. Peut-être connaissons-nous tous quelqu'un qui a rencontré un tel problème, qu'il soit majeur ou mineur. Les principaux responsables de ces problèmes sont généralement les sèche-linge, les machines à laver et, dans une moindre mesure, les réfrigérateurs. Cependant, en tant que fournisseur responsable, nous voulons vous offrir les meilleurs conseils pour vous aider à éviter tout problème avec les produits que vous achetez chez nous, quelle que soit l'ampleur du risque. Par conséquent, portez une attention particulière aux avertissements de ce mode d'emploi qui sont suivis de « **Risque d'incendie** ».

Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation, même si vous êtes familier avec ce type de produit. Les précautions de sécurité ci-jointes réduisent le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour référence future.

Suivez toujours les précautions de sécurité de base lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment les suivantes :

- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage et de transport ont été enlevés. **NE PAS** retirer l'étiquette d'évaluation.
- Assurez-vous que la tension de prise et la fréquence du circuit correspondent à la tension indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils **NE JOUENT PAS** avec l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez jamais ce produit avec les mains mouillées, ne le plongez jamais dans l'eau et ne l'utilisez jamais dans un endroit où il pourrait tomber dans l'eau.
- ATTENTION :** Gardez cet appareil hors de portée des enfants. Il ne doit être utilisé que par ou sous la supervision directe d'un adulte responsable.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez l'appareil. Débranchez-le toujours lorsqu'il est sans surveillance et avant de l'assembler, de le démonter, de le nettoyer ou de le ranger.
- NE PAS** laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail. NE PAS le laisser toucher des surfaces chaudes ou se nouer. Protégez-le des arêtes vives.
- N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à un usage domestique intérieur uniquement.
- ATTENTION :** Éteignez et débranchez l'appareil après chaque utilisation.
- N'utilisez PAS cet appareil s'il fonctionne mal ou si le cordon d'alimentation est endommagé. Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant ou son centre de service agréé.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
- N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface sûre, sèche et plane.
- Éteignez** et débranchez TOUJOURS l'appareil après utilisation et avant de retirer ou de fixer des pièces.
- Saisissez la fiche lors de la débranchation, ne tirez pas sur le cordon.
- AVERTISSEMENT :** L'utilisation d'accessoires non recommandés ou le fabricant peut entraîner un risque pour la sécurité ou endommager votre produit et annulera également votre garantie.
- Assurez-vous toujours que le couvercle est fermé avant l'utilisation.
- AVERTISSEMENT :** Ne soulevez pas le couvercle pendant que la bouilloire bout. Risque de brûlure.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL

- Positionnez le couvercle de manière à ce que la vapeur soit dirigée loin de la poignée.
- La surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation.
- ATTENTION :** N'allumez pas la bouilloire lorsqu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur.
- AVERTISSEMENT :** N'essayez pas de verser de l'eau dans la bouilloire lorsqu'elle est posée sur la base. Risque d'électrocution.
- Utilisez cette bouilloire **UNIQUEMENT** pour faire bouillir de l'eau.
- AVERTISSEMENT :** Ne plongez jamais la bouilloire, la base, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour vous protéger contre les risques électriques. Risque d'électrocution.
- AVERTISSEMENT :** Si l'appareil tombe dans l'eau, N'ESSAYEZ PAS de le retirer. Éteignez au niveau de la prise murale et débranchez-la avant d'essayer de le faire.
- Cette bouilloire ne doit être utilisée qu'avec la base fournie.
- N'utilisez JAMAIS de nettoyeurs agressifs, abrasifs ou caustiques pour nettoyer cet appareil.
- NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- NE PAS** placer votre bouilloire sous une zone où la vapeur montante pourrait causer des dommages.
- AVERTISSEMENT :** Ne remplissez pas trop cet appareil. Cela peut entraîner l'ébullition de la bouilloire. Risque de brûlure.
- AVERTISSEMENT :** N'essayez pas de vider l'eau de la bouilloire trop rapidement. Cela perturbera l'écoulement de l'eau et entraînera des déversements. Risque de brûlure.
- N'utilisez PAS la bouilloire si de l'eau a été renversée sur la base. Retournez la base et laissez-la sécher avant de l'utiliser à nouveau.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, après un dysfonctionnement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Risque d'incendie.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque pour la sécurité.
- N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :
 - Cuisines pour le personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
 - Maisons générales.
 - Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambres d'hôtes.
- Il s'agit d'un produit de **CLASSE I** et, en tant que tel, doit être connecté à une alimentation mise à la terre.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL

- Positionnez le couvercle de manière à ce que la vapeur soit dirigée loin de la poignée.
- La surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation.
- **ATTENTION** : N'allumez pas la bouilloire lorsqu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur.
- **AVERTISSEMENT** : N'essayez pas de verser de l'eau dans la bouilloire lorsqu'elle est posée sur la base. Risque d'électrocution.
- Utilisez cette bouilloire **UNIQUEMENT** pour faire bouillir de l'eau.
- **AVERTISSEMENT** : Ne plongez jamais la bouilloire, la base, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour vous protéger contre les risques électriques. Risque d'électrocution.
- **AVERTISSEMENT** : Si l'appareil tombe dans l'eau, N'ESSAYEZ PAS de le retirer. Éteignez au niveau de la prise murale et débranchez-la avant d'essayer de le faire.
- Cette bouilloire ne doit être utilisée qu'avec la base fournie.
- **N'utilisez JAMAIS** de nettoyeurs agressifs, abrasifs ou caustiques pour nettoyer cet appareil.
- **NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- **NE PAS** placer votre bouilloire sous une zone où la vapeur montante pourrait causer des dommages.
- **AVERTISSEMENT** : Ne remplissez pas trop cet appareil. Cela peut entraîner l'ébullition de la bouilloire. Risque de brûlure.
- **AVERTISSEMENT** : N'essayez pas de vider l'eau de la bouilloire trop rapidement. Cela perturbera l'écoulement de l'eau et entraînera des déversements. Risque de brûlure.
- **N'utilisez PAS** la bouilloire si de l'eau a été renversée sur la base. Retournez la base et laissez-la sécher avant de l'utiliser à nouveau.
- **N'utilisez JAMAIS** cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, après un dysfonctionnement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Risque d'incendie.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque pour la sécurité.
- **N'utilisez PAS** cet appareil à l'extérieur. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :
 - Cuisines pour le personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
 - Maisons générales.
 - Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambres d'hôtes.
- Il s'agit d'un produit **de CLASSE I** et, en tant que tel, doit être connecté à une alimentation mise à la terre.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages.
2. Essuyez l'extérieur du corps de la **bouilloire** (4) et de la base **d'alimentation** (5) avec un chiffon humidifié, puis séchez à l'aide d'un chiffon doux.
3. Placez la **base d'alimentation** (5) sur une surface sèche et plane.
4. Tenez fermement la poignée du **couvercle** (1) et retirez-la.
5. Remplissez la bouilloire jusqu'au **niveau MAX de 1,7 L** sur la jauge de niveau (8) avec de l'eau propre.
6. Remettez le **couvercle** en place (1).
7. Placez la bouilloire sur la **base d'alimentation** (5).
8. Branchez le **cordon d'alimentation** (10) à une **prise murale**, allumez la **prise murale**.
9. Appuyez sur l' **interrupteur marche/arrêt** (9) vers le bas.
10. L' interrupteur marche/arrêt (9) s'allume et la bouilloire commence à chauffer.
11. Lorsque la bouilloire a bouilli, retirez-la de la base et videz-la.
12. Rincez, remplissez jusqu'au **repère de niveau MAX** et répétez 4-11 à nouveau.
13. Rincez.

UTILISATION DE VOTRE BOUILLOIRE

1. Connectez l' **unité Power Base** à une **prise murale** appropriée.
2. Remplissez votre **bouilloire** avec de l'eau propre provenant du robinet d'eau froide.

CONSEIL : Ne mettez pas plus d'eau dans la **bouilloire** que vous n'avez l'intention d'en utiliser à la fois. Cette **bouilloire** est équipée d'un **niveau de 1 tasse** (9A) qui maximise l'économie de temps et d'énergie si vous ne souhaitez préparer qu'une seule boisson. Voir le **schéma VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT**. N'oubliez pas que l'eau est meilleure lorsqu'elle est fraîchement bouillie.

REMARQUE : Le **NIVEAU 1 TASSE / 2 TASSES** DOIT ÊTRE VU À TRAVERS LE COUVERCLE SURÉLEVÉ, PUIS L'EAU remplie jusqu'à ce qu'elle atteigne le **marqueur** monté sur le tuyau de vapeur.

3. Placez votre **bouilloire** sur la **base d'alimentation** et allumez-la.
4. Lorsque la **bouilloire** a bouilli, elle s'éteint automatiquement.
5. Soulevez la **bouilloire** de la **base d'alimentation** et videz l'eau au besoin.

REMARQUE : Votre bouilloire est équipée de **LOSO (Lift Off Shut Off)**. Cela signifie que si vous soulevez la **bouilloire** de la **base d'alimentation** avant qu'elle ne s'éteigne automatiquement, elle s'éteindra lorsque vous la retirerez. Il s'agit d'une fonction de sécurité utile qui empêche une **bouilloire** vide qui est encore allumée d'être remise sur la **base d'alimentation**.

REMARQUE : Votre **bouilloire** est également équipée d'une protection « **Bouillir à sec** ». Si vous oubliez de remplir la **bouilloire** d'eau et d'allumer, la protection s'activera pour éviter d'endommager la **bouilloire**. Laisser refroidir 10 minutes puis remplir d'eau froide. Le trajet sera alors réinitialisé et la **bouilloire** pourra être utilisée à nouveau.

NETTOYAGE

1. **Débranchez** la bouilloire de la **prise murale** et laissez-la refroidir complètement.
2. Essuyez l'extérieur de la **bouilloire** et la base avec un chiffon humidifié.
3. Séchez avec un chiffon doux.
4. **NE PAS** utiliser de produits de nettoyage abrasifs, agressifs ou caustiques. Ceux-ci peuvent causer des dommages permanents à votre appareil.
5. Si vous vivez dans une région où l'eau est dure (calcification élevée), vous pouvez souffrir avec le temps d'une accumulation de calcaire. Si cela se produit, utilisez un produit de détartrage exclusif pour traiter votre **bouilloire**. Suivez les instructions du fabricant. Une fois terminé, remplissez votre **bouilloire** d'eau propre, faites-la bouillir, videz-la et rincez-la. Répétez cette opération deux fois avant d'utiliser à nouveau la **bouilloire**.
6. Vous remarquerez peut-être l'apparition de petites taches de rouille à l'intérieur de votre **bouilloire**. Cela est dû à la présence d'impuretés dans l'eau. Ce n'est ni une faute ni une source d'inquiétude.

NETTOYAGE DE VOTRE FILTRE

Périodiquement, votre **filtre** (1) peut avoir besoin d'être nettoyé à mesure que le calcaire s'accumule. Procédez comme suit :

1. Laissez votre **bouilloire** refroidir complètement.
2. Retirez le **couvercle** de la **bouilloire**.
3. Avec une main à l'intérieur de la **bouilloire** (pour attraper le **filtre**) et votre index sous la lèvre du filtre, soulevez simplement le **filtre** vers le haut hors de l'emplacement.
4. Retirez le **filtre** et rincez. Si le **filtre** contient encore du calcaire, laissez-le dans une solution de vinaigre blanc et d'eau pendant la nuit.
5. Rincez abondamment.
6. Remplacez le **filtre en** le remettant en place à travers le couvercle ouvert dans l'emplacement du filtre.
7. Le **filtre** ne s'adapte que dans une seule direction, donc lorsque vous remplacez fermement le **filtre-presse**, il devrait s'enclencher.

STOCKAGE

1. Débranchez le **cordon d'alimentation** de la prise secteur.
2. Laissez la **bouilloire** refroidir complètement (au moins 15 minutes).
3. Si vous le souhaitez, vous pouvez enrouler le **cordon d'alimentation** autour **des supports de rangement du cordon au bas de la base d'alimentation**.
4. Conserver dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

LA QUALITÉ DE L'EAU ET VOTRE BOUILLIRE

Nous voulons que votre nouvelle **bouilloire** vous offre de nombreuses années de service sans problème. Nous avons pris grand soin de le construire à partir de matériaux de haute qualité et de le soumettre à un contrôle rigoureux des processus lors de la fabrication. Cependant, certaines choses sont hors de notre contrôle, l'une d'entre elles est la qualité de l'eau. Vous trouverez ci-dessous quelques mesures que vous pouvez prendre pour prévenir les effets néfastes qu'une mauvaise qualité de l'eau peut avoir sur votre bouilloire et sur le goût de votre eau :

1. **Remplissage de votre bouilloire** : Videz l'eau qui reste dans votre **bouilloire** la dernière fois que vous l'avez utilisée. Si vous n'avez pas utilisé l'eau de votre robinet depuis un certain temps, **faites TOUJOURS** couler l'eau pendant environ 30 secondes pour éliminer l'eau qui se trouve dans votre tuyauterie, garantissant ainsi une eau fraîche.
2. **Remplissage excessif** : NE PAS mettre plus d'eau dans votre bouilloire que nécessaire. Cela permet d'économiser de l'énergie et de faire bouillir la bouilloire plus rapidement.
3. **Robinet d'eau chaude** : JAMAIS Remplissez votre bouilloire à partir du robinet d'eau chaude. L'eau qui s'est retrouvée dans le réservoir d'eau chaude peut contenir des minéraux indésirables, etc., qui peuvent s'être lessivés de la surface du réservoir.
4. **Dureté de l'eau** : L'eau dure provoque une accumulation de calcaire qui, en plus de réduire l'efficacité de votre bouilloire (prend plus de temps à bouillir) et peut également entraîner la pénétration de calcaire dans vos boissons.

a. Nettoyage de votre bouilloire : Si vous vivez dans une zone où l'eau est dure, nous vous recommandons de détartrer régulièrement la bouilloire avec un nettoyant pour bouilloire. Suivez les instructions sur l'emballage et assurez-vous de rincer abondamment lorsque vous avez terminé.

b. Adoucisseur d'eau : Certaines personnes choisissent d'installer un adoucisseur d'eau, car l'eau dure peut affecter de nombreux appareils de votre ménage ainsi que les bouilloires, les machines à laver et les thermoplongeurs. Évidemment, il s'agit d'une solution plus coûteuse mais qui a l'avantage de protéger tous vos appareils et peut donc être moins chère à long terme.

Impuretés de l'eau : Celles-ci peuvent provoquer entre autres, des taches de rouille sur votre bouilloire, ce n'est pas de la corrosion mais l'effet des impuretés dans l'eau. Si vous souffrez de ce problème, vous voudrez peut-être envisager d'utiliser de l'eau en bouteille à la fois pour boire et pour l'utiliser dans votre bouilloire.

FOIRE AUX QUESTIONS / DÉPANNAGE

PROBLÈME	RAISONS POSSIBLES	SOLUTION
La bouilloire ne fonctionne pas.	Non branché ou allumé sur une prise murale. La protection contre l'ébullition à sec a été activée.	Branchez-le sur la prise secteur Laisser refroidir la bouilloire, puis ajouter de l'eau froide. La bouilloire se réinitialisera et pourra alors être utilisée.
La bouilloire déborde.	La bouilloire a été remplie au-delà du niveau MAX (1,7 L).	NE PAS remplir au-delà du bec. Risque de brûlure.
La bouilloire est devenue lente à bouillir.	Une calcification s'est produite.	Détartrez la bouilloire comme décrit dans la section Nettoyage.

VOTRE AVIS, NOTRE QUÊTE

À l'ère numérique d'aujourd'hui, les avis en ligne sont devenus un outil puissant pour les consommateurs à la recherche d'opinions honnêtes et d'informations fiables avant d'effectuer un achat. Cependant, l'augmentation des faux avis a jeté l'ombre d'un doute sur l'authenticité de ces témoignages.

Chez **VQ**, nous croyons en la transparence, en l'intégrité et en la priorité accordée à nos clients. Les recherches indiquent qu'un pourcentage important des avis trouvés en ligne sont fabriqués, créés soit par les entreprises elles-mêmes, soit par des robots automatisés. Cette pratique contraire à l'éthique vise à stimuler les ventes en trompant les consommateurs avec de fausses recommandations.

Les conséquences des faux avis vont au-delà de la malhonnêteté. Ces témoignages fabriqués peuvent induire les consommateurs en erreur, conduire à des achats insatisfaisants et éroder la confiance dans l'ensemble de l'expérience d'achat en ligne.

Les faux avis constituent une menace sérieuse pour la confiance des consommateurs et la crédibilité des détaillants en ligne. Il est crucial pour les entreprises de prendre des mesures proactives pour éliminer les faux avis afin de protéger les intérêts de leurs clients et de favoriser un véritable environnement d'achat en ligne.

Chez **VQ**, nous sommes extrêmement fiers de notre engagement envers les pratiques éthiques et la satisfaction de la clientèle. Nous refusons catégoriquement de nous engager dans la fabrication ou la promotion de faux avis. Notre mission est de créer une plateforme honnête et transparente où les clients peuvent s'appuyer sur des commentaires authentiques pour prendre des décisions éclairées.

D'où le nom VQ, Vision in Design, Quality in Construction.

En février 2021, le groupe britannique de défense des consommateurs Which ? a publié une enquête sur la façon dont de faux avis sur des produits disponibles sur Amazon Marketplace étaient vendus en ligne en vrac. Il a constaté que les entreprises créées dans le seul but d'inonder les listes de produits des vendeurs Amazon d'éloges bidons alimentaient une énorme industrie mondiale d'avis en ligne coordonnés.

Nous sommes fiers de dire que nous avons remporté le plus grand nombre de Which Awards pour nos produits audio que toute autre marque britannique. Which magazine

est une publication indépendante qui teste vigoureusement les produits dans de nombreux domaines différents afin de donner au consommateur un aperçu impartial des performances de chaque produit.

Nous comprenons que des erreurs peuvent se produire, et parfois les produits peuvent avoir des défauts ou ne pas répondre aux attentes. Dans de tels cas, notre équipe d'assistance dédiée est facilement disponible pour répondre à toutes les préoccupations et résoudre les problèmes rapidement. Nous accordons de l'importance à l'expérience de nos clients et nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos produits et services en fonction de leurs commentaires.

Pour lutter contre la prévalence des faux avis, nous avons besoin de votre soutien. Les avis authentiques de personnes réelles qui ont fait l'expérience de nos produits de première main sont inestimables pour aider les autres à faire des choix éclairés.

Si vous avez acheté l'un de nos produits et que vous appréciez l'expérience, nous vous encourageons à partager vos réflexions et à nous faire part de vos commentaires honnêtes. Vos commentaires sont importants pour nous, et nous apprécions sincèrement votre soutien pour nous aider à créer une communauté légitime d'acheteurs.

Nous construisons une communauté croissante de clients via notre **VQ & YOU ! Programme d'ambassadeurs de marque**. Il est possible de laisser un avis sur un produit acheté pour gagner des points qui peuvent être échangés contre un % de réduction sur nos produits. Nos avis proviennent de « vrais » clients, et nous apprécions et écoutons grandement tous les commentaires.

VQ ET VOUS ! Programme d'ambassadeurs de marque et programme de marketing d'affiliation

Nous pensons que fournir des avis authentiques de vrais clients est la pierre angulaire d'une industrie de la vente au détail éthique. En choisissant de lutter contre les faux avis et de donner la priorité à nos clients, nous nous efforçons de favoriser une expérience d'achat digne de confiance qui permet aux consommateurs de prendre des décisions éclairées.

Ensemble, nous pouvons créer un secteur de la vente au détail en ligne plus fiable et transparent, un véritable avis à la fois. **Votre avis, notre quête.**

GARANTIE



Votre appareil est livré avec une garantie standard du fabricant de 12 mois, cependant, avec l'enregistrement en ligne, vous pouvez étendre cette garantie à 24 mois pour profiter d'encore plus de tranquillité d'esprit.

Il vous suffit de vous rendre sur **www.MyVQ.com/pages/warranty** pour enregistrer votre produit pour bénéficier de cette extension de garantie.

Si vous avez besoin d'aide avec cet appareil pendant votre période de garantie, contactez l'équipe d'assistance VQ :



| support@MyVQ.com

**ENREGISTREZ VOTRE
GARANTIE, VOTRE SUPPORT
CLIENT ET VOS MANUELS EN
LIGNE**



Importé par: New Dawn Innovations Ltd

Turner House, 9-10 Mill Lane, Alton, Hampshire GU34 2QG UK

Représentant de l'UE: Powerforce Distribution Ireland Limited

Registered Office: 1 Stokes Place, St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 DE03, Dublin, Ireland

Fabriqué par: Sourcing Boutique HK Ltd, 21st Floor, The Phoenix
23 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong.

LAURA ASHLEY

SINCE 1953



Compliment your Kitchen with the China Rose SDA Collection



Need Help?



www.MyVQ.com



support@MyVQ.com